

SABA

100cm

MANUEL D'UTILISATION



TÉLÉVISEUR LED

Modèle n° SB40FDS193



AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.

Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante : 10cm.

L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, par exemple des bougies allumées.

L'appareil est destiné à être utilisé dans un climat tempéré.

La fiche électrique doit demeurer aisément accessible.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.

Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.

Les piles usées doivent être enlevées du produit. En cas de non-respect de la polarité des piles lors de leur installation, la responsabilité du fournisseur n'est pas engagée pour tout incident causé par cette négligence ; la garantie n'est ainsi pas appliquée en cas d'endommagement de l'appareil.

Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Avertissement: les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ceci est un appareil électrique à double isolation de classe II.

Il a été conçu de telle sorte qu'il n'a pas besoin d'être mis à la terre.

Les chiffres et les illustrations dans cette notice d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif. Ils peuvent être différents de l'apparence actuelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur à un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme:

- L'utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel elle est placée.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est placé.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur est conservé et changé d'emplacement, il convient d'appliquer les mêmes considérations.

Spécifications

Taille d'écran	100cm(SB40FDS193)	
Type d'affichage	TFT LED	
Résolution (Pixel)	1920x1080	
Luminosité	220(cd/m ²)	
Couleur	16.7M	
Contraste	5000:1	
Angle de vue (H/V)	170/170	
Format image	16:9	
Alimentation	100-240V~ 50/60Hz 75W	
Système TV	PAL, SECAM	
Système vidéo	PAL, NTSC	
Entrée antenne	Prise antenne standard 75Ω	
Sortie audio	L/R 8WX2	
Entrée	Vidéo	Vidéo 1,0vp-p75Ω;
	Audio	STEREO
Poids brut	8.2 kg	
Dimensions (avec pied)	897.9 X 229.1 X 568.4 mm	
Standard VESA montage mural	MIS-F M6(200mmX200mm)	
Température de fonctionnement	5°C à 35°C	
Température de stockage	-15°C à 45°C	

information sur l'énergie

Marque - **SABA**

Référence du modèle - **SB40FDS193**

Classe d'efficacité énergétique - **A**

Diagonale d'écran visible en pouces et centimètres - **39.5inch/100cm**

Consommation électrique en fonctionnement normal - **60W**

Consommation d'énergie annuelle - **88kWh/an**

Consommation d'énergie en mode veille et mode arrêt - **<0.5W / -**

Résolution d'écran en nombre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale
- **1920*1080**

Table des matières

Avertissements	1
Consignes de sécurité	10
Accessoires	12
Unité de commande principale	13
Panneau avant.....	13
Panneaux arrière et latéral.....	14
Connectique.....	15
Mise en service	16
Installation des câbles.....	16
Préparatifs	17
Utiliser la télécommande.....	17
Installer les piles dans la télécommande.....	17
Changer les piles.....	17
Télécommande	19
Fonctions de base	21
Allumer et éteindre le téléviseur.....	21
Configuration Initiale.....	21
Sélection des programmes.....	23
Régler le volume.....	23
Changer la source d'entrée.....	23
Naviguer dans les menus.....	24
Configurer le menu Chaîne.....	25
Configurer le menu Image.....	29
Configurer le menu Son.....	30
Utiliser la fonction Réseaux.....	32
Configurer le menu Système.....	36
Utiliser la fonction enregistreur vidéo personnel (PVR).....	37
Configurer le menu Verrouillage.....	40
Configurer le menu Heure.....	41
Configurer le menu Aide.....	42
EPG.....	42
Liste des chaînes.....	43
MENU RAPIDE.....	43
Page d'accueil	44
Présentation de la page d'accueil intelligente.....	44
Lecture multimédia.....	44
Interface d'utilisation principale.....	45
Applications.....	49
Télétexte	51
Dépannage	52
Dépannage.....	52
Entretien.....	53

Avertissement

CHER CLIENT :

Avant utilisation, lisez toutes ces consignes de sécurité et instructions d'utilisation intégralement, et conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Respectez toujours les précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et pour garantir les performances optimales de votre appareil.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE
NÉ PAS OUVRI



AVERTISSEMENT :

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE BOÎTIER (OU LE CAPOT ARRIÈRE) DE L'APPAREIL.

AUCUNE PIÈCE INTERNE DE CET APPAREIL N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAITES APPEL À DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

Avertissement



Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur l'existence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour présenter un risque de choc électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation fournie avec l'appareil.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est pas garanti qu'il ne puisse y avoir des interférences dans une installation spécifique. Si cet équipement crée des interférences nuisibles qui affectent la réception de la radio ou de la télévision, ce qui

Avertissement

peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant successivement, l'utilisateur est invité à essayer de les éliminer d'une ou de plusieurs des manières suivantes :

- a. Déplacer l'antenne de réception.
- b. Éloigner l'équipement du récepteur.
- c. Brancher l'équipement dans la prise électrique d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- d. Pour obtenir une assistance complémentaire, contactez le point de vente ou un technicien radio/TV expérimenté.

ATTENTION

⌘ N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite du fournisseur. Les modifications non autorisées peuvent annuler l'autorisation faite à l'utilisateur d'utiliser ce produit.

⌘ Toutes les illustrations et images dans cette notice d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel. Le design et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Avertissement

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE IMPORTANTS !

L'énergie électrique permet d'effectuer de nombreuses fonctions utiles, mais elle peut aussi provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels en cas de manipulation incorrecte. Ce produit a été conçu et fabriqué en accordant la primauté à la sécurité. NÉANMOINS, L'USAGE IMPROPRE PEUT ENGENDRER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE. Pour prévenir des dangers potentiels, respectez les instructions suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et du nettoyage du produit.

- 1. Accessoires** --- Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant. L'usage d'accessoires impropres peut provoquer des accidents.
- 2. Eau** --- Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des égouttements, et aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Avertissement

3. **Incendie ou explosion** --- N'utilisez pas et ne stockez pas de matériaux combustibles ou inflammables près de l'appareil. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer un incendie ou une explosion. Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple des bâtonnets d'encens, des cigarettes ou des bougies allumés) sur le téléviseur.

Avertissement : Pour prévenir un incendie, maintenez les bougies et toutes les autres sources de flamme nue éloignées en permanence de ce produit.

4. **Ventilation** --- Quand vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et les autres objets (murs, parois de meuble, etc.) pour garantir une bonne ventilation. Ne pas maintenir une bonne ventilation peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil dû à l'augmentation de sa température interne.

5.  Cet équipement est un appareil électrique de Classe II, avec double isolation. Il a été conçu en sorte de ne pas nécessiter de connexion électrique de sécurité à la terre.

Avertissement

6. **Alimentation électrique** --- Ce produit est conçu pour être alimenté par une alimentation électrique spécifiée sur sa plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr que le réseau électrique de votre habitation est approprié, contactez votre fournisseur d'électricité local ou le distributeur du produit.
7. **Surcharge** --- Ne mettez pas en surcharge les prises électriques murales, les rallonges électriques et les prises électriques d'autres équipements, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
8. **Tension** --- Avant d'installer ce téléviseur, vérifiez que la tension fournie par votre prise électrique correspond à la tension spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.
9. **Fiche électrique** --- N'entravez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Pour la plupart des appareils, il est recommandé de les brancher sur un circuit dédié, c'est-à-dire un circuit pourvu d'une seule prise alimentant uniquement un appareil et ne comportant aucune autre prise ni aucun circuit annexe.
10. La fiche SECTEUR de l'appareil sert de dispositif de débranchement et doit donc toujours rester directement manipulable.

Avertissement

11. **Installation murale** --- Lors de l'installation du produit sur un mur, veillez à l'installer en respectant la méthode recommandée par le fabricant. C'est une fonction de sécurité.
12. **Support** --- Ne placez pas le produit sur un chariot, un pupitre, un trépied ou une table instable. Placez le produit sur une base instable peut provoquer sa chute, et des blessures corporelles graves et la détérioration du produit.
Placez toujours le téléviseur sur un meuble pouvant le soutenir de manière sûre.
Vérifiez que les extrémités du téléviseur ne dépassent pas des bords du meuble sur lequel il est posé.
13. **Pénétration d'objets et de liquides** --- N'insérez jamais d'objet dans le produit par ses ouvertures ou par ses orifices de ventilation. Un courant de tension élevée circule dans le produit, l'insertion d'un objet peut provoquer un choc électrique et/ou court-circuiter ses composants internes. Pour la même raison, ne renversez pas d'eau ou de liquide sur le produit.
14. **Domage nécessitant réparation**
Ce produit ne doit être réparé que par un technicien agréé et ayant les qualifications requises. L'ouverture du boîtier ou d'autres

Avvertissement

tentatives par l'utilisateur de réparer ce produit peuvent provoquer des blessures graves ou la mort par choc électrique, cela peut aussi accroître le risque d'incendie.

15. **Pièces de rechange** --- Si le produit nécessite des pièces de rechange, veillez à ce que le réparateur utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces de rechange ayant les mêmes caractéristiques et performances que les pièces d'origine.
L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer des incendies, des chocs électriques et/ou d'autres dangers.
16. **Contrôles de sécurité** --- Après toute réparation ou opération de maintenance, demandez au réparateur d'effectuer des contrôles de sécurité pour garantir que le produit est en parfait état de fonctionnement.
17. **Enfants** --- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les sacs en plastique fournis avec le téléviseur quand vous le déballez. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer l'asphyxie et des blessures.
18. **Piles et batteries** --- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil, un feu, etc.


Avertissement

19. **Antenne** --- Installez l'antenne à l'écart des lignes électriques à haute tension et des câbles de communication, et veillez à ce qu'elle soit solidement installée. Si l'antenne touche une ligne électrique, le contact avec l'antenne peut provoquer un incendie, un choc électrique et des blessures graves.
20. **Protection de la dalle** --- La dalle utilisée dans ce produit est en verre. Elle peut donc casser si le produit tombe ou s'il est percuté par des objets. Prenez garde de ne pas vous blesser avec des morceaux de verre cassé en cas de bris de la dalle.
21. **Température d'utilisation** : 5 °C à 35 °C
Humidité d'utilisation : ≤ 80 %
Température de stockage : -15 °C à 45 °C
Humidité de stockage : ≤ 90 %

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez cette notice d'utilisation.
2. Conservez cette notice d'utilisation.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.

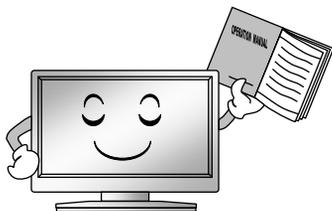

7. Ne bouchez aucune ouverture de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.




5. N'utilisez pas cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau.



8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple des radiateurs, grilles de distribution de chauffage, cuisinières et autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.



6. Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon sec.

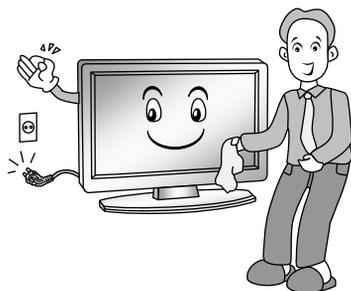

9. N'entrez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est pourvue de deux broches et d'un troisième contact de mise à la terre. La broche large ou le troisième contact est conçu pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise électrique, faites changer la prise obsolète par un électricien.

Consignes de sécurité

10. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, notamment au niveau de sa fiche, de la prise de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.



13. Débranchez l'appareil quand il y a un orage et avant toute période d'inutilisation prolongée.



11. Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez exclusivement un chariot, un pupitre, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter qu'ils ne vous blessent en se renversant.



14. Pour toutes les réparations, faites appel à du personnel de réparation qualifié. Faites systématiquement réviser le produit s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, si l'appareil est entré en contact avec un liquide, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à de la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne plus correctement, ou s'il est tombé.



REMARQUE:

- ◆ La mise au rebut de ce produit doit être effectuée en respectant les réglementations des autorités locales. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
- ◆ Certains défauts infimes peuvent être visibles sur l'écran sous la forme de minuscules points rouges, verts ou bleus. Mais ils n'ont pas d'impact négatif sur les performances du téléviseur.
- ◆ Évitez de toucher l'écran et ne laissez pas vos doigts sur l'écran pendant longtemps. Cela peut produire un effet de distorsion temporaire sur l'écran.
- ◆ Il est recommandé de ne pas laisser une image fixe affichée sur l'écran pendant longtemps et de ne pas afficher d'images extrêmement brillantes sur l'écran, réduisez la luminosité et le contraste lors de l'affichage d'images fixes.


ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

1. LED TV	1 pc
2. Télécommande	1 pc
3. Support en métal	1 pc
4. Notice d'utilisation	1 pc
5. Vis de fixation	6 pcs
6. Notice de montage du support	1 pc
7. Étiquette-énergie	1 pc

Unité de commande principale

Panneau avant

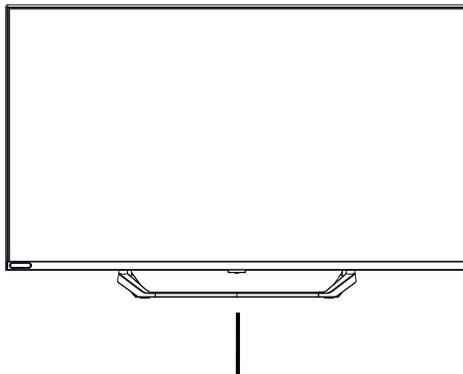

Capteur des signaux de la télécommande
Voyant d'alimentation

POWER / MENU Bouton: 

- Longue pression pour éteindre.
- Court Appuyez sur pour allumer / menu rapide.
- appuyez brièvement pour sélectionner les options ou permuter les éléments.
Appuyez longuement pour confirmer et entrer dans les éléments.

Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu d'opération rapide:



 : Éteins la télévision.

P+ / P- : Change les canaux.




 /  : Ajustez le niveau de volume.

 : Changez les éléments de la source d'entrée.

REMARQUE : Les boutons peuvent varier d'un modèle à un autre.

Unité de commande principale

Panneaux arrière et latéral

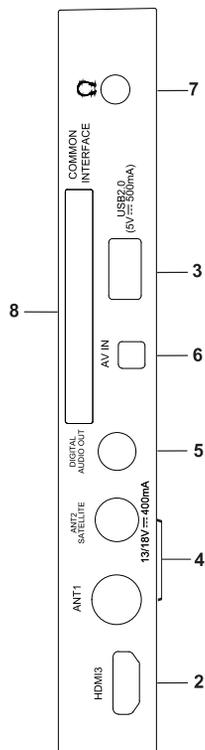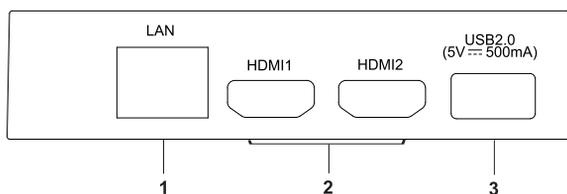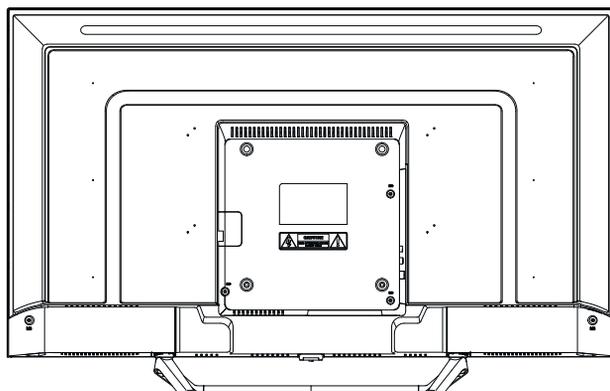


1. LAN
2. Port HDMI 1/2/3
3. Port USB
4. Entrée d'antenne
5. Sortie audio numérique
6. Entrée AV
7. Sortie prise casque/écouteurs
8. Lecteur INTERFACE COMMUNE (CI)

REMARQUE : Les options de connectivité d'entrée / sortie peuvent varier d'un modèle à un autre.

Unité de commande principale

Connectique

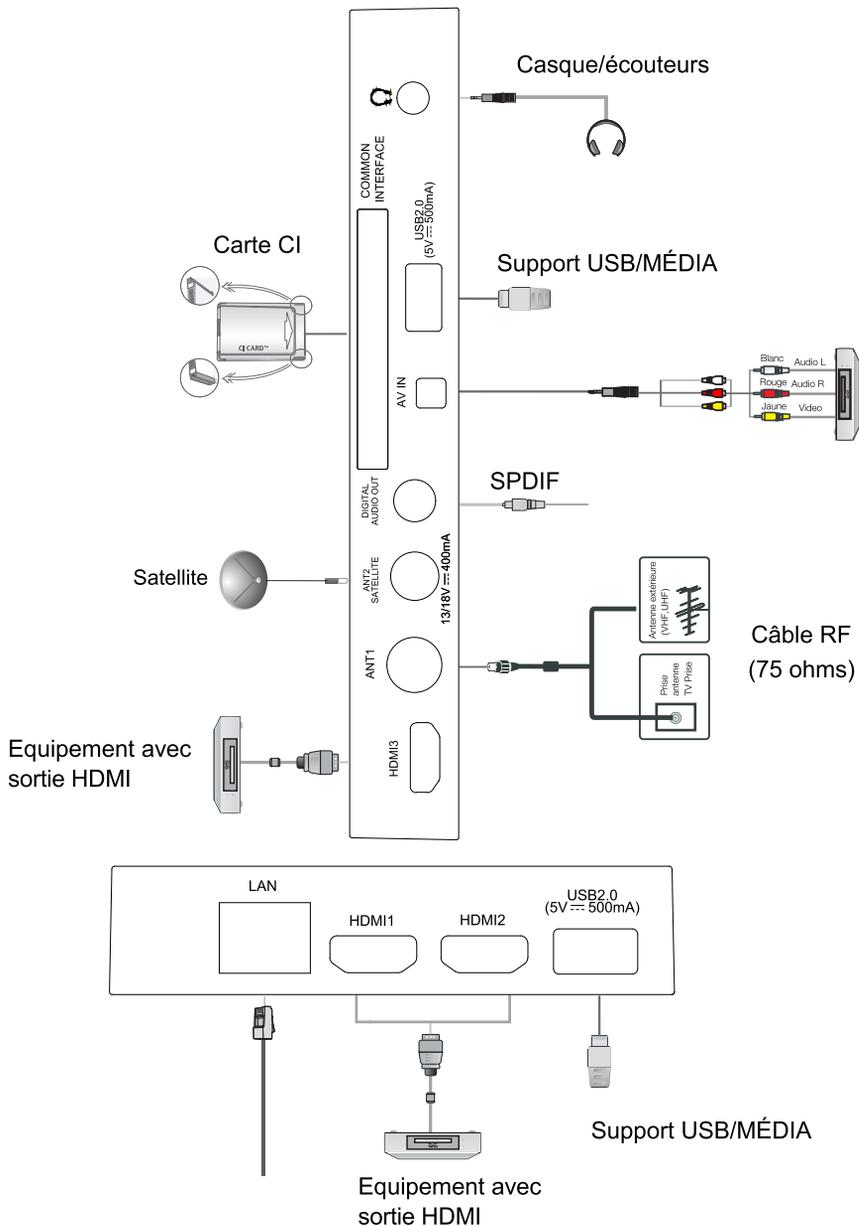

Mise en service

Installation des câbles

Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement les contenus applicables des « Avertissements et Consignes de sécurité ».

Sortez le téléviseur de l'emballage et posez-le dans un endroit plat et aéré.

REMARQUE:

- ◆ Avant de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation, vous devez d'abord vérifier que le téléviseur, l'ordinateur ou l'autre équipement a déjà été éteint.
- ◆ Pour débrancher le cordon d'alimentation ou un câble de signal, saisissez sa fiche (la partie isolée), ne tirez pas sur le câble/cordon.
- **LAN** : Utiliser un câble réseau pour connecter le connecteur de l'appareil à un connecteur réseau haut débit.
- **HDMI 1/2/3** : (High-Definition Multimedia Interface) Connexion numérique non compressée de transmission des données vidéo et audio via un câble à mini-connecteur intégré.

REMARQUE:

- ◆ Lors de la connexion HDMI, alignez soigneusement le connecteur et ne forcez pas pour l'insérer afin d'éviter de casser les broches.
- ◆ HDMI 1 (prend en charge la fonction ARC)
ARC : (Audio Return Channel) implémenté dans la sortie audio numérique de la TV, cette fonction permet à la TV d'envoyer un signal audio vers un périphérique compatible ARC.
- **ANT1** : Connectez les antennes intérieures/extérieures via un câble coaxial pour recevoir les signaux ATV, DVB-T, DVB-C.
- **ANT2** : Connectez-vous à l'antenne parabolique via un câble coaxial pour recevoir les signaux DVB-S/S2 (elle peut fournir une sortie maximale de 13/18V= 400mA).
- **DIGITAL AUDIO OUT** : Envoyer le signal audio du téléviseur vers l'équipement audio externe via le connecteur de sortie audio numérique.
- **CASQUE ()**: Brancher un casque 3,5 mm pour l'écoute privée.
- **USB 2.0** : Brancher un support de stockage USB et lire des fichiers multimédias.
- **Entrée AV** : Le connecteur de sortie AV d'un lecteur DVD peut être branché au connecteur d'entrée AV du téléviseur via un câble AV.

REMARQUE:

- ◆ Si l'interface AV comporte un mini-terminal, utilisez un câble audio/vidéo un-vers-trois.
- **INTERFACE COMMUNE** : Insérez une carte CI dans le logement CI en respectant le sens de la flèche sur la carte CI.

REMARQUE:

- ◆ La plage d'alimentation électrique du téléviseur est de 100-240 V~ 50/60 Hz, ne branchez pas la prise d'alimentation du téléviseur avec un cordon d'alimentation hors de cette plage.
- ◆ Saisissez la partie isolée de la fiche quand vous débranchez le cordon d'alimentation, ne touchez pas directement la partie métallique du câble.
- ◆ Avant de brancher un équipement externe, vérifiez d'abord que le téléviseur et l'équipement externe sont éteints. Lors du branchement, observez le nom et la couleur de l'interface de connexion pour brancher le câble de signal.
- ◆ L'appareil comporte une carte réseau sans fil intégrée et peut recevoir directement les signaux réseau d'un routeur sans fil via une antenne WiFi.

Préparatifs

Utiliser la télécommande

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur des signaux de la télécommande du téléviseur. S'il y a un objet entre la télécommande et le capteur de l'appareil, l'appareil peut ne pas réagir.



- Dirigez la télécommande vers le CAPTEUR DES SIGNAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE présent sur le téléviseur.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un endroit très lumineux, le CAPTEUR DES SIGNAUX DE LA TÉLÉCOMMANDE peut ne pas fonctionner normalement.
- La portée opérationnelle recommandée d'utilisation de la télécommande est de 7 m environ. Installer les piles dans la télécommande.

Installer les piles dans la télécommande

1. Retirez le couvercle au dos de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA/R03(1,5V) ou équivalent. Veillez à faire correspondre les bornes (+) et (-) des piles avec le schéma présent dans le logement.



3. Refermez le couvercle.

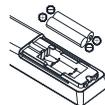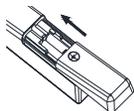

Changer les piles

Vous devez installer des piles dans la télécommande pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, procédez comme indiqué ci-après.

Quand les piles faiblissent, la distance opérationnelle de la télécommande se réduit significativement, vous devez alors changer les piles.

Remarques concernant les piles usagées:

L'utilisation d'un type de pile incorrect peut provoquer des fuites de substances chimiques et/ou une explosion.

Respectez les consignes suivantes:

- Insérez toujours les piles en positionnant correctement leurs bornes + et - comme indiqué dans le logement des piles.
- Différents types de pile ont des caractéristiques différentes. N'utilisez pas ensemble différents types de pile.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées. Utiliser ensemble des piles neuves et usagées réduira leur durée de vie et/ou peut provoquer des fuites de substances chimiques.
- Changez les piles dès qu'elles ne fonctionnent plus.
- Les substances chimiques fuyant des piles peuvent provoquer des irritations cutanées. Si une substance chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec.
- Les piles peuvent avoir une durée de vie plus courte selon les conditions de stockage. Retirez les piles de la télécommande dès que vous prévoyez une période d'inutilisation prolongée de la télécommande.
- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil, un feu, etc.

ATTENTION:

- Il y a un risque d'explosion si les piles sont changées incorrectement.
- Ne les remplacez que par des piles du même type ou d'un type équivalent.


Préparatifs

ATTENTION:

- ◆ Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans les bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.


Télécommande

La télécommande d'origine comporte les boutons suivants :

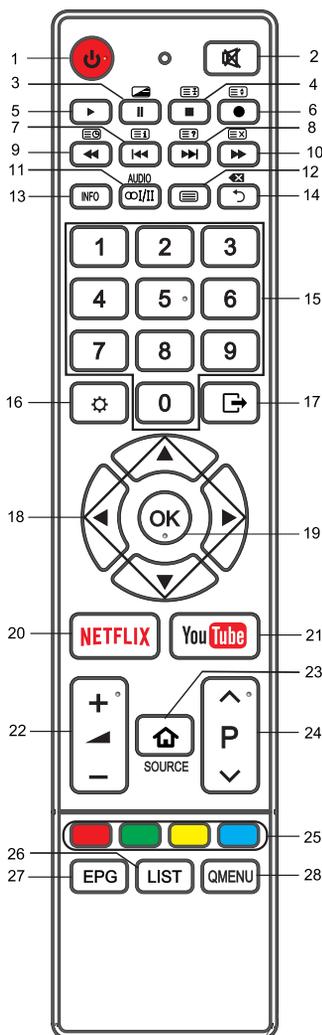

1. **⏻**: Marche/Arrêt, appuyer pour entrer ou sortir du mode veille.
2. **🔇**: Éteindre ou rallumer le son.
3. **⏸**: II: Pause (dans le mode Multimédia/Enregistreur vidéo).
✉: Entrer dans le mode MIXTE du télétexte.
4. **■**: Arrêter la lecture (dans le mode Multimédia/Enregistreur vidéo). **✉**: Fixer la page télétexte affichée à l'écran. Appuyer à nouveau pour la débloquer.
5. **▶**: Démarrer la lecture (dans le mode Multimédia).
6. **●**: Appuyer sur le bouton **●** pour démarrer l'enregistrement (dans le mode DTV). **✉**: Modifier la taille de la page télétexte dans le mode d'affichage.
7. **⏮**: Sauter au début du document précédent (dans le mode Multimédia).
📄: Aller à la page Index.
8. **⏭**: Sauter au début du document suivant (dans le mode Multimédia).
📄: Afficher les informations cachées de certaines pages télétexte.
9. **⏪**: Retour rapide pendant la lecture (dans le mode Multimédia).
📄: Afficher la sous-page ou les sous-titres.
10. **⏩**: Avance rapide pendant la lecture (dans le mode Multimédia).
✉: Annuler le télétexte sans le quitter. Appuyer à nouveau pour le quitter.
11. **AUDIO(∞/I/II)**: Appuyer pour sélectionner le mode NICAM dans le mode TV analogique (ATV).
Appuyer pour sélectionner la langue audio désirée dans le mode TV numérique (DTV).
12. **📄**: Afficher le télétexte. Appuyer à nouveau pour le quitter.
13. **INFO**: Afficher les informations sur le programme actuel.
14. **↶**: Retourner au menu précédent.
✖: Bouton supprimer.
15. **BOUTONS NUMÉRIQUES**: Choisir les chaînes ou saisir le mot de passe.

Télécommande

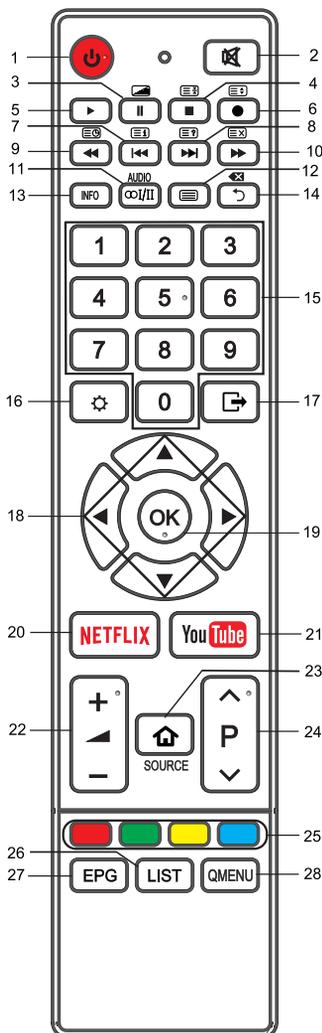

16. **MENU** (⚙️): Afficher le menu des différents paramètres et options.
17. **QUITTER** (🏠): Quitter l'interface actuelle.
18. **▲/▼/◀/▶**: Appuyer sur les boutons directionnels pour sélectionner les options ou les réglages dans les menus.
19. **OK**: Sélectionner l'élément actuel ou entrer dans la fonction du menu du niveau suivant.
20. **NETFLIX**: Afficher la page d'accueil de NETFLIX.
21. **You Tube**: Afficher la page d'accueil de YouTube.
22. **+ ▲ -**: Monter ou baisser le volume.
23. **SOURCE** (🏠): Sélectionner le signal source et afficher l'interface d'accueil principale.
24. **^ P v**: Sélectionner les chaînes dans l'ordre ascendant ou descendant.
25. **BOUTONS DE COULEUR**: Rouge/Vert/Jaune/Bleu, liens de navigation. Utilisez-les conformément aux instructions de l'interface d'utilisation.
26. **LIST**: Appuyer pour afficher la liste des chaînes. Appuyer à nouveau pour la quitter.
27. **EPG**: Guide Électronique des Programmes (utilisé dans le mode DTV).
28. **QMENU**: Appuyer pour afficher le menu rapide.

REMARQUE:

- ◆ Les couleurs et formes peuvent différer selon le modèle.
- ◆ Les boutons non mentionnés ici ne sont pas utilisés.

Fonctions de base

Allumer et éteindre le téléviseur

■ Allumer le téléviseur

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique appropriée, puis appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** (⏻) sur le côté inférieur du panneau arrière (ou de la télécommande en veillant à bien la diriger vers le capteur frontal du téléviseur);

■ Éteindre le téléviseur

Appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande pour mettre l'appareil en veille. Pour mettre le téléviseur complètement hors tension, débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur.

Ne laissez pas votre appareil en veille pendant des périodes prolongées. Avant toute période d'inutilisation prolongée du téléviseur, il est recommandé de le débrancher de la prise secteur et de l'antenne.

Configuration initiale

Quand vous allumez votre téléviseur pour la première fois, le menu de Configuration Initiale s'affiche. Les options de ce menu sont également présentes dans les autres menus, vous pouvez donc en modifier les réglages après leur configuration initiale.

Conseils : Vérifiez que l'antenne ou le système de télévision par câble est branché.

■ Sélectionnez votre langue

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la langue des menus, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton ► pour aller à l'étape suivante pour aller à l'étape suivante.



■ Accord de licence d'utilisateur final

Sélectionnez **Accepter**, puis appuyez sur le bouton ► pour accepter l'accord de licence d'utilisateur final (EULA) et aller à l'étape suivante.

Sélectionnez **Afficher des informations supplémentaires**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour lire l'accord de licence d'utilisateur final.

Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner à l'étape précédente.

■ Sélectionnez votre pays

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre pays de résidence, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Appuyez sur le bouton ► pour aller à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner à l'étape précédente.



Fonctions de base

■ Sélectionnez votre fuseau horaire

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur le bouton OK.

Appuyez sur le bouton ► pour aller à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner à l'étape précédente.




■ Sélectionnez votre environnement TV

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode Domicile ou le mode Magasin, puis appuyez sur le bouton OK.

• Le mode Domicile est recommandé pour optimiser la consommation électrique. Si vous sélectionnez le mode Magasin, un message s'affiche pour vous demander de confirmer votre choix.


Appuyez sur le bouton ► pour aller à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner à l'étape précédente.

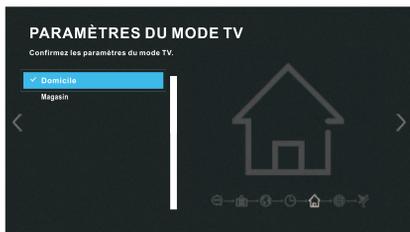

■ Connexion réseau (Filaire ou WiFi)

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Filaire » ou « WiFi » afin d'activer respectivement le réseau filaire ou sans fil. (Pour plus d'informations sur la connexion, consultez « Paramètres réseau ».)


S Sélectionnez « Sauter » et appuyez sur le bouton OK pour annuler la configuration réseau et passer à l'étape suivante.

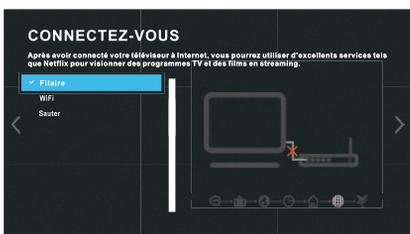

■ Sélectionnez le type d'antenne (Hertzien ou Câble ou Satellite)

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode de recherche des chaînes, puis appuyez sur le bouton OK. (Pour plus de détails, consultez le menu Chaînes → Recherche automatique).

Appuyez sur le bouton ► pour aller à l'étape suivante. Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner à l'étape précédente.

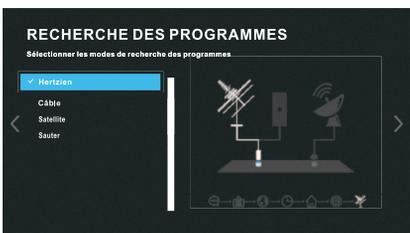

■ Le téléviseur démarre la recherche automatique.

REMARQUE:

- ◆ Si le téléviseur ne trouve aucune chaîne, contrôlez la connexion de votre antenne ou le pays que vous avez sélectionné, puis effectuez à nouveau la recherche automatique.
- ◆ Si le téléviseur reçoit uniquement une partie des chaînes, cela indique que la réception de l'antenne n'est pas suffisamment bonne et il est conseillé de la faire réviser.

Fonctions de base

Sélection des programmes

■ Utiliser les boutons \wedge P \vee de la télécommande.

Appuyez sur **P** \wedge pour monter le numéro de chaîne.

Appuyez sur **P** \vee pour baisser le numéro de chaîne.

■ Utiliser les boutons numériques 0~9 et le bouton.

Vous pouvez saisir un numéro de chaîne en appuyant sur les boutons 0~9.

■ Exemple

Pour sélectionner un numéro de chaîne à un chiffre - (par exemple la chaîne 1) :

Appuyez sur 1.

Pour sélectionner un numéro de chaîne à deux chiffres - (par exemple la chaîne 20) :

Appuyez rapidement sur 2 et 0.

Régler le volume

■ Appuyez sur les boutons + \blacktriangleleft - de la télécommande pour régler le volume.

■ Si vous voulez éteindre le son, appuyez sur \boxtimes .

■ Pour rallumer le son, appuyez sur \boxtimes ou montez le volume.

Changer la source d'entrée

1. Vous pouvez sélectionner la source d'entrée en appuyant sur le bouton **SOURCE** (\uparrow) de la télécommande.

2. Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner l'une des sources d'entrée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre choix.

Fonctions de base

Naviguer dans les menus

Avant d'utiliser le téléviseur, effectuez la procédure suivante pour apprendre à naviguer dans les menus afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions. Les étapes d'accès peuvent différer selon le menu sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙️) pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le sous-menu désiré.
3. Appuyez sur le bouton **OK** ou ► pour afficher le menu du niveau suivant.
4. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner au menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton **QUITTER** (⏪) pour quitter le menu.

REMARQUE:

- ◆ Quand l'option d'un MENU est grisée, cela signifie qu'elle n'est pas disponible ou ne peut pas être réglée.
- ◆ Les boutons du téléviseur ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants de la télécommande. Si vous perdez votre télécommande ou si elle ne fonctionne plus, vous pouvez utiliser les boutons du téléviseur pour sélectionner les menus. Cette notice d'utilisation se concentre sur l'utilisation de la télécommande.
- ◆ Certaines options des menus peuvent être cachées selon le mode ou le signal source utilisé.
- ◆ L'interface utilisateur (OSD) peut légèrement différer de celle montrée dans cette notice.



Fonctions de base

Configurer le menu Chaîne

■ **Type d'antenne** : Sélectionner une source d'antenne.

※ **Quand le type de signal TV est Hertzien.**

■ **Recherche automatique** : Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

– **Type de recherche** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour régler le type de recherche : DTV + ATV, DTV, ATV.

– **Pays** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le pays.

– **Mode de balayage** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode de balayage.

– **Type de service** : Sélectionner le type de service à rechercher.

– **LCN** : Cette option est associée avec le pays. Gray n'est pas facultatif et le pays des forces LCN tri, dans le cas contraire, vous pouvez sélectionner ON ou OFF.

– **Recherche** : Appuyez sur le bouton OK/▶ pour démarrer la recherche automatique.

Une fois la barre d'avancement pleine, les chaînes trouvées sont mémorisées et l'appareil démarre la recherche pour DTV, ATV, Radio et Données.

Lorsque vous sélectionnez DTV+ATV, vous appuyez sur le bouton **MENU** (⊗) pendant la recherche TV, la recherche automatique saute directement à la recherche ATV comme montré sur l'image.

■ **Recherche manuelle DTV** :

Mémorisation manuelle des chaînes numériques.

1. Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner Chaînes, Mode de balayage et Type de service.

2. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour démarrer la recherche des chaînes.

Quand une chaîne est trouvée, la recherche s'arrête et la chaîne est mémorisée avec le numéro de chaîne actuel. Appuyez sur le bouton **QUITTER** (⏏) pour quitter.

※ **Quand le type de signal TV est Câble.**

■ **Recherche automatique** : Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

– **Type de recherche** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour régler le type de recherche : DTV + ATV, DTV, ATV.

– **Opérateur** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'opérateur.

– **Pays** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le pays.

– **Mode de balayage** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode de balayage.

– **Type de service** : Sélectionner le type de service à rechercher.

– **LCN** : Cette option est associée avec le pays. Gray n'est pas facultatif et le pays des forces LCN tri, dans le cas contraire, vous pouvez sélectionner ON ou OFF.

– **Type de balayage** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner BALAYAGE COMPLET ou BALAYAGE RAPIDE.

• Si vous sélectionnez Complet, la Recherche automatique balaye toutes les fréquences pour trouver des chaînes disponibles.



Fonctions de base

- Si vous sélectionnez Rapide, la recherche automatique balaie les fréquences spécifiées pour trouver des chaînes disponibles.
- **Fréquence** : Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler la fréquence : Auto ou saisissez un nombre.
- **ID réseau** : Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler l'ID réseau : Auto ou saisissez un nombre.
- **Symbole** : Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler le taux de modulation : Auto ou saisissez un nombre.
- **Modulation** : Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler la modulation : Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
- **Recherche** : Complétez les réglages ci-dessus, puis appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer la recherche automatique.



- **Recherche manuelle DTV** : Mémorisation manuelle des chaînes numériques. Les valeurs Fréquence, Symbole, Modulation, Mode de balayage et Type de service sont requises pour pouvoir ajouter un programme correctement dans le mode câble DVB. Contactez l'opérateur du câble pour connaître les valeurs correctes. Une fois les réglages terminés, sélectionnez Recherche et appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer la recherche des chaînes.

※ Quand le type de signal TV est Satellite.

- **Recherche automatique** : Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.
 - **Pays** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le pays.
 - **Satellite** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le satellite.
 - **Mode de balayage** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le mode de balayage.
 - **Type de service** : Sélectionner le type de service à rechercher.
 - **Type de balayage** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner BALAYAGE RAPIDE ou BALAYAGE AVEUGLE.
 - **Recherche** : Quand vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur le bouton **OK**. Le téléviseur commence à mémoriser toutes les chaînes disponibles.



Fonctions de base

■ Paramètres de satellite

- **Satellite/Transpondeur** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Satellite/Transpondeur, puis appuyez sur le bouton **OK/▶**. P Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le satellite/transpondeur dans la liste.
- **Alimentation LNB** : Sélectionner le type d'alimentation pour le LNB.
- **Type LNB** : Sélectionner le type LNB.
Appuyez sur le bouton OK pour afficher le sous-menu. Les paramètres peuvent être réglés quand le type LNB est réglé sur le mode Universel.
- **Tonalité 22 kHz** : Commutateur 22 kHz. Sélectionnez 22 kHz en fonction du type LNB.
- **Impulsion sonore** : Vous pouvez choisir l'un des deux satellites. Ce paramètre permet de choisir un appareil approprié.
- **DiSEqC1.0** : Vous pouvez choisir l'un des quatre satellites. Ce paramètre permet de choisir un appareil approprié.
- **DiSEqC1.1** : Vous pouvez choisir l'un des seize satellites. Ce paramètre permet de choisir un appareil approprié.
- **Moteur** : Sélectionner le type de positionnement : DiSEqC1.2 ou DiSEqC1.3.

Quand le moteur est réglé sur DiSEqC1.2 ou DiSEqC1.3:

Réglage de la position : Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour régler la position.

Déplacement automatique : Rotation automatique de l'antenne.

Déplacement continu : Rotation de l'antenne jusqu'à ce que la rotation soit complétée ou soit manuellement arrêtée.

Déplacement incrémentiel : Rotation de l'antenne selon l'incrément. Permet à l'antenne d'effectuer un réglage plus fin.

Mémoriser la position : Mémoriser la position actuelle comme limite de positionneur sélectionné.

Aller à la position : Rotation de l'antenne jusqu'à la position satellite mémorisée.

Aller à la référence : L'antenne retourne à la position zéro.

Aller à X : Amener l'antenne à l'emplacement spécifié dans Réglage d'emplacement.

Réglage des limite : Appuyez sur le bouton **VERT** pour régler les limites de la plage de rotation de l'antenne satellite.

Déplacement continu : Rotation de l'antenne jusqu'à ce que la rotation soit complétée ou soit manuellement arrêtée.

Déplacement incrémentiel : Rotation de l'antenne selon l'incrément. Permet à l'antenne d'effectuer un réglage plus fin.

Régler la limite Ouest : Régler la valeur de limite Ouest.

Régler la limite Est : Régler la valeur de limite Est.

Aller à la référence : L'antenne retourne à la position zéro.

Désactiver les limites : Supprimer les réglages de limite. Permet la rotation complète de l'antenne. Annule les limites Est et Ouest.

Réglage de la localisation : Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour régler la localisation.

Localisation : Direction de longitude, Angle de longitude, Direction de latitude et Angle de latitude peuvent être réglés quand la Localisation est réglée sur Manuel.

Direction de longitude : Régler la direction de longitude pour la localisation.

Angle de longitude : Régler l'angle de longitude pour la localisation.

Direction de latitude : Régler la direction de latitude pour la localisation.

Angle de latitude : Régler l'angle de latitude pour la localisation.

Fonctions de base

- **Unicable** : Sélectionner les réglages de câble simple.
- **Recherche** : Quand vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur le bouton **OK/▶**.
- **Restaurer** : Restaurer tous les paramètres de satellite sur les valeurs d'usine par défaut.

■ Recherche manuelle DTV :

Mémorisation manuelle des chaînes DVBS2.

1. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner l'option désirée.
2. Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner la valeur désirée.
3. Une fois les réglages terminés, sélectionnez Recherche et appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer la recherche des chaînes.
4. Appuyez sur le bouton **QUITTER** (↵) pour quitter.



REMARQUE:

◆ La société TV satellite peut ajuster le transpondeur pendant la période opérationnelle, c'est pourquoi les paramètres programmés peuvent être partiellement modifiés. Les utilisateurs utilisant cet appareil pour recevoir des programmes satellites doivent régulièrement consulter les informations correspondantes sur le site Web suivant : <http://www.lyngsat.com/>, et ajouter à temps les nouveaux paramètres de transpondeur dans l'appareil, sinon cela impactera la réception des programmes.

■ Recherche manuelle ATV :

Mémorisation manuelle des chaînes ATV.

1. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner les options.
2. Appuyez sur les boutons **◀/▶** pour régler.
3. Une fois les réglages terminés, appuyez sur le bouton **▼** pour sélectionner « SAUVEGARDER » et les sauvegarder.



- **Rebalayage dynamique** : Activer ou Désactiver la fonction Rebalayage dynamique.

■ Éditer les programmes


Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner Éditer les programmes, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

1. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner une chaîne.
2. P Appuyez sur les boutons **◀/▶** pour sélectionner la page suivante ou précédente.
3. **Supprimer** : Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour supprimer la chaîne.

Favoris : Appuyez sur le bouton **VERT** pour sélectionner la chaîne comme favoris.

Déplacer : Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour activer la fonction de déplacement de la chaîne, puis déplacez-la dans la position souhaitée avec les boutons **▲/▼**.

Sauter : Appuyez sur le bouton **BLEU** pour sauter la chaîne. (Votre téléviseur saute automatiquement la chaîne quand vous utilisez **^P^** pour visionner les chaînes.)

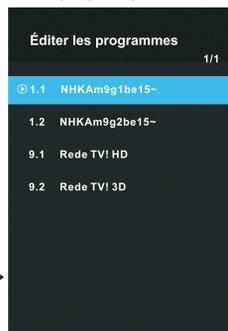

Fonctions de base

■ Liste des chaînes BISS (dans le mode Satellite)

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Liste des chaînes BISS, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour supprimer la chaîne BISS.

Appuyez sur le bouton **VERT** pour éditer la chaîne BISS.

■ Informations CI (dans le mode DTV) : Cette fonction vous permet de visionner certains services cryptés (services payants). Insérez une carte CI dans le logement CI en respectant le sens de la flèche sur la carte CI.

REMARQUE:

- ◆ La fonction n'est disponible que si un logement CI est disponible.
- ◆ Ces captures d'écran de l'interface utilisateur ne sont fournies qu'à titre indicatif, les options de menu et le format d'affichage peuvent différer selon le fournisseur de services payants numériques.
- ◆ Il vous est possible de changer les services et la page du menu CI (Common Interface) en contactant votre fournisseur.
- ◆ N'insérez pas et ne sortez pas la carte CI pendant l'allumage de l'appareil.
- ◆ N'insérez pas et ne sortez pas fréquemment la carte CI, car cela peut endommager la carte CI et le téléviseur.
- ◆ Pendant l'initialisation de la carte CI, ne manipulez pas le téléviseur.

■ Informations du signal (dans le mode DTV) : Afficher les informations sur le signal actuel.

Configurer le menu Image

■ Mode Image : Vous pouvez sélectionner le type d'image correspondant le mieux à vos besoins de visionnage. Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté, Teinte (NTSC) et Retroéclairage peuvent être modifiés quand le mode Image est réglé sur Utilisateur.

- **Contraste** : Régler le niveau de blanc de l'image.
- **Luminosité** : Régler l'obscurité des zones noires de l'image.
- **Couleur** : Régler l'intensité des couleurs de l'image.
- **Netteté** : Les bords des objets sont améliorés pour rendre l'image plus nette.
- **Teinte** : Régler la teinte de l'image. (Valable exclusivement pour les signaux NTSC.)
- **Retroéclairage** : Pour contrôler la luminosité de l'écran, réglage de la luminosité de la dalle.



■ Température de couleur : Sélectionner la température des couleurs de l'image.

■ Format d'image : Vous pouvez sélectionner la taille d'image correspondant le mieux à vos besoins de visionnage.

Fonctions de base

- **Réduction du bruit** : Réduire le bruit de l'affichage sans impacter la qualité vidéo.
- **Paramètres avancés** : Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner Paramètres expert, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

Réduction du bruit MPEG : Réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.

Contraste dynamique : Réglage du contraste au niveau optimal en fonction de la luminosité de l'image.

Mode Film : Régler le téléviseur pour qu'il détecte puis traite les signaux de film de toutes les sources automatiquement et règle l'image pour une qualité optimale.

Mode ordinateur (dans le mode HDMI) : Quand cette option est activée, le téléviseur peut mieux être utilisé comme moniteur (valable uniquement dans le mode VESA du canal HDMI).

Surbalayage (dans le mode DTV) : Réglage du taux de reproduction de l'image.

Restaurer Image : Restaurer tous les paramètres d'image sur les valeurs d'usine par défaut.

Configurer le menu Son

- **Mode Audio** : Sélectionner le mode Audio correspondant à vos préférences. Quand le mode Audio est réglé sur Utilisateur :

- **Son Surround** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Son Surround, vous pouvez régler : Désactivé, Bas, Moyen ou Haut.

- **Améliorateur de dialogue** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Améliorateur de dialogue, vous pouvez régler : Désactivé, Bas, Moyen ou Haut.

L'améliorateur de dialogue vous permet de mieux entendre les voix des dialogues de la diffusion TV pour éviter que les effets sonores d'arrière-plan ne soient trop bruyants et que les voix des dialogues ne soient insuffisamment audibles.

- **AVC (Contrôle du volume automatique)** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Contrôle du volume automatique, vous pouvez régler : Désactivé, Bas, Moyen ou Haut.

- **Réglage de l'égalisation sur seven niveaux** : Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner : 120 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 6 kHz ou 12 kHz, puis appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler l'égalisation des fréquences audio.

- **Balance** : Vous pouvez régler la balance audio des haut-parleurs sur le niveau souhaité.

Son	
Paramètres /	
Mode Audio	Standard
Balance	0
Mode SPDIF	AUTO
Commutateur AD	Désactivé
Volume AD	30
Délai audio	
Restaurer Audio	

Fonctions de base

- **Mode SPDIF** : Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour régler le type SPDIF. Vous pouvez sélectionner PCM ou Auto. Le SPDIF (Sony Philips Digital Interface) fournit une sortie audio numérique vers des enceintes et de nombreux autres équipements numériques, par exemple des récepteurs AV et des systèmes de home-cinéma, afin de réduire la distorsion et les interférences.
- **Commutateur AD (dans le mode DTV)**
 - * **Disponible uniquement dans certains pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord.** Cette fonction audio auxiliaire fournit une piste audio additionnelle pour les personnes malvoyantes. Cette fonction gère le flux audio AD (Description Audio) s'il est diffusé conjointement au signal audio principal par le diffuseur. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la Description audio et régler le volume
- **Volume AD** : Quand le Commutateur AD est réglé sur activé, le Volume AD peut être réglé.
- **Délai audio** : Corrige les problèmes de synchronisation audio-vidéo, lors du visionnage d'une chaîne DTV et lors de l'écoute d'un signal audio numérique fourni par un appareil externe, par exemple un récepteur audio (0 ms~250 ms).
- **Restaurer Audio** : Restaurer tous les paramètres audio sur les valeurs d'usine par défaut.


Fonctions de base

Utiliser la fonction Réseaux


Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il accède à Internet via votre réseau local (LAN) grâce à une connexion filaire ou sans fil.

☐ Connexion à un réseau filaire


- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) avec un câble de trois manières : Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en connectant le port LAN au dos du téléviseur à un modem externe avec un câble de catégorie 5. Voir le schéma ci-dessous.

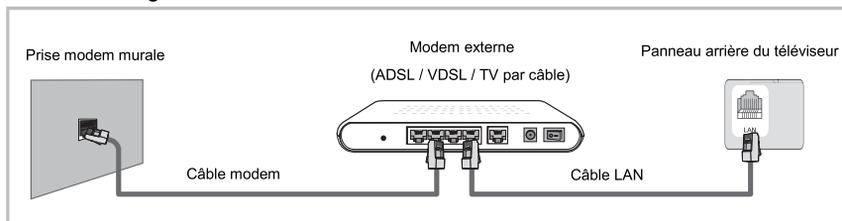

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en connectant le port LAN au dos du téléviseur à un routeur connecté à un modem externe. Utilisez des câbles de catégorie 5 pour la connexion. Voir le schéma ci-dessous.

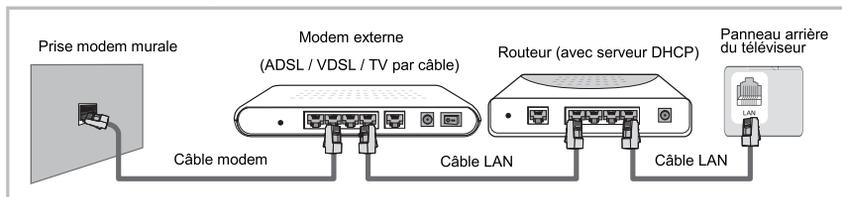

- Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en connectant le port LAN au dos du téléviseur à une prise réseau murale avec un câble de catégorie 5. Voir le schéma ci-dessous. La prise murale doit être connectée à un modem ou un routeur présent ailleurs dans votre domicile.

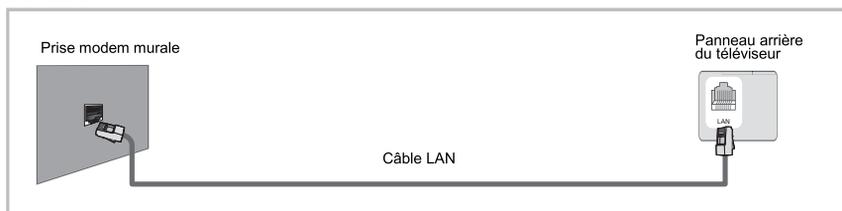

Si vous êtes équipé d'un réseau dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL compatible avec le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs compatibles DHCP fournissent automatiquement les valeurs de DNS, d'adresse IP, de masque de sous-réseau et de passerelle requises par votre téléviseur pour qu'il puisse se connecter à Internet en sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques. Certains réseaux requièrent une adresse IP statique. Si votre réseau

Fonctions de base

requiert une adresse IP statique, vous devez saisir les valeurs de DNS, d'adresse IP, de masque de sous-réseau et de passerelle manuellement dans la page de configuration du câble de votre téléviseur quand vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs de DNS, d'adresse IP, de masque de sous-réseau et de passerelle, contactez votre fournisseur d'accès Internet (ISP). Si votre ordinateur fonctionne avec Windows, vous pouvez aussi obtenir ces valeurs via votre ordinateur.

Configurer un réseau filaire

– Configuration automatique (Filaire)

Utilisez la configuration réseau automatique pour connecter votre téléviseur à un réseau compatible DHCP.

1. Branchez votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en procédant comme décrit au chapitre précédent.
2. Allumez votre téléviseur, appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) de votre télécommande et sélectionnez **Réseaux** avec les boutons ▲/▼.
3. Appuyez sur le bouton **OK** ou ► pour entrer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Filaire**.
4. Sélectionnez IPv4 ou IPv6. Puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu du niveau suivant.
5. Réglez la configuration réseau sur **DHCP**.
6. « Auto » permet d'acquérir et de rentrer automatiquement les valeurs Internet requises.
7. Sélectionnez **Connecter** et appuyez sur le bouton **OK** pour vous connecter à Internet.
8. Si la fonction réseaux n'a pas acquis les valeurs de connexion au réseau, saisissez manuellement les paramètres de configuration.

– Configuration manuelle (Filaire)

Utilisez la configuration réseau manuelle pour connecter votre téléviseur à un réseau compatible nécessitant une adresse IP statique.

1. Effectuez les étapes 1 à 4 de la procédure « **Configuration automatique** ».
2. Réglez la configuration réseau sur **Manuel**.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour mettre en surbrillance le champ que vous voulez modifier, puis utilisez les boutons numériques pour saisir les paramètres réseau, par exemple l'**Adresse IP**, le **Masque de sous-réseau**, la **Passerelle** et le **DNS**. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner en arrière.
4. Une fois cela fait, sélectionnez **Connecter** et appuyez sur **OK** pour vous connecter à Internet.



Fonctions de base

REMARQUE:


Si vous saisissez manuellement l'adresse IP, vous ne devez pas utiliser la même adresse IP que celle d'un autre appareil. L'adresse IP que vous utilisez doit être une adresse privée.

Conseils de connexion réseau:

- Utilisez un câble LAN standard avec ce téléviseur. Un câble de catégorie 5 ou supérieure pourvu de connecteurs RJ45.
- Nombre de problèmes de connexion réseau pendant la configuration peuvent être réglés en réinitialisant le modem ou le routeur. Après avoir connecté l'appareil au réseau domestique, éteignez et/ou débranchez rapidement le cordon d'alimentation du routeur réseau domestique ou le câble de modem. Puis rallumez-le et/ou rebranchez le cordon d'alimentation.

☐ Connexion à un réseau sans fil

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) via un modem ou un routeur sans fil standard.

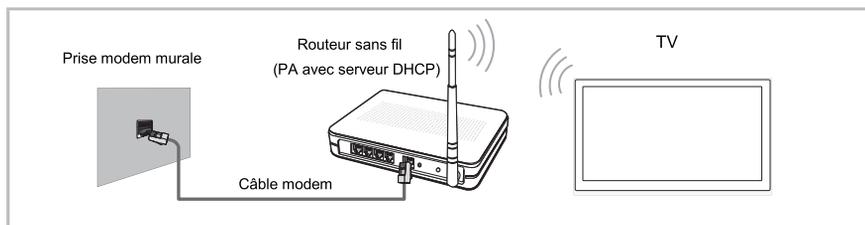

Configurer un réseau sans fil

La plupart des réseaux sans fil intègrent un système de sécurité exigeant des appareils voulant accéder au réseau via un routeur sans fil ou un point d'accès de transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès.

Configurer un réseau sans fil

– Configuration WiFi

1. Allumez votre téléviseur, appuyez sur le bouton **MENU** (⚙️) de votre télécommande et sélectionnez **Réseaux** avec les boutons ▲/▼, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ► pour sélectionner le type de connexion.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **WiFi**. Puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu du niveau suivant.
3. La fonction réseau recherche les réseaux sans fil disponibles. Une fois terminé, la liste des réseaux disponibles s'affiche. Dans la liste des réseaux, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un réseau, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Dans la page de saisie, saisissez le mot de passe de votre réseau. Pour saisir le mot de passe, procédez comme suit:
Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le clavier sur l'écran.

Fonctions de base

Utilisez les boutons directionnels pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour afficher successivement les minuscules et les majuscules.

Utilisez les boutons directionnels pour sélectionner une lettre, un symbole spécial ou un chiffre, déplacez-vous jusqu'au chiffre/lettre/symbole, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Pour supprimer la dernière lettre ou le dernier chiffre que vous avez saisi, utilisez les boutons directionnels pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **QUITTER** () pour fermer le clavier.

5. Saisissez le mot de passe correct, puis sélectionnez **Connecter** et appuyez sur le bouton **OK** pour vous connecter au réseau.

- **Ajouter** : Vous pouvez aussi ajouter un réseau WiFi manuellement en sélectionnant **Ajouter autres**.
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter**, puis appuyez sur le bouton **OK**, suivez les messages qui s'affichent sous le menu pour saisir le nom du réseau, le mode de cryptage et le mot de passe du réseau, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner **Connecter**, le système recherche un point d'accès sans fil et s'y connecte. Une fois le réseau sans fil connecté, il est ajouté à la liste des réseaux sans fil.
- **WOW** : « Wake on Wireless » est une fonction permettant à un système client compatible WLAN d'entrer dans un statut système basse consommation tout en maintenant l'association WLAN avec son point d'accès actuel. WoW permet aux systèmes distants de réveiller le client en veille par l'envoi d'une trame d'un format spécifique et anticipée par le client.
- **Si votre téléviseur n'arrive pas à se connecter à Internet:**
 - Votre téléviseur peut ne pas pouvoir se connecter à Internet si votre fournisseur d'accès Internet (ISP) a enregistré de manière permanente l'adresse MAC (un numéro d'identification unique) de votre ordinateur ou de votre modem qu'il authentifie ensuite à chaque fois que vous voulez vous connecter à Internet pour éviter un accès non autorisé. Comme l'adresse MAC de votre téléviseur est différente, votre ISP ne peut pas authentifier son adresse MAC et votre téléviseur ne peut pas se connecter.
 - Pour résoudre ce problème, demandez à votre ISP quelles sont les procédures requises pour connecter des appareils autres qu'un ordinateur à Internet (par exemple votre téléviseur).
 - Si votre ISP requiert une identification ou un mot de passe pour la connexion à Internet, votre téléviseur peut ne pas pouvoir se connecter à Internet.
 - La connexion à Internet peut aussi échouer à cause d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre ISP.

Fonctions de base

Configurer le menu Système

- **Langue** : Sélectionner la langue de l'interface utilisateur.
- **Sous-titres** : Activer ou Désactiver les sous-titres.
- **Sous-titres pour malentendants** :
Quand cette fonction est activée, des informations s'affichent pour les malentendants. Quand cette fonction est désactivée, ces informations ne s'affichent pas.
- **Langues audio** : Sélectionner votre langue audio préférée. (Disponibles pour les chaînes numériques diffusant plusieurs langues audio.)
- **Langues de sous-titres** : Sélectionner votre langue de sous-titres préférée. (Disponibles pour les chaînes numériques si plusieurs langues de sous-titres sont diffusées.)
- **HBBTV** : Activer ou Désactiver la fonction HBBTV.

Système	
Paramètres /	
Langue	Français
Sous-titres	Désactivé
Sous-titres pour malentendants	Désactivé
Langues audio	
Langues de sous-titres	
HBBTV	Désactivé
Pays	France
HDMI_CEC	Désactivé
Environnement	Domicile

REMARQUE:

- ◆ Ce service peut ne pas être supporté dans d'autres pays.
 - ◆ Certaines diffusions peuvent ne pas supporter la fonction HBBTV.
 - ◆ Une application HBBTV peut temporairement ne pas fonctionner correctement selon la situation de la station de diffusion ou du fournisseur de l'application.
 - ◆ Une application ne peut être utilisée pour la HBBTV que si le réseau TV est connecté à un réseau externe. L'application peut ne pas fonctionner correctement selon les conditions du réseau.
- **Pays** : Afficher le pays actuel.
 - **HDMI_CEC** : Appuyez sur le bouton **OK/▶** pour afficher le sous-menu. Le système HDMI_CEC ne peut être utilisé qu'avec les appareils compatibles avec la fonction HDMI_CEC. Vous devez brancher un appareil HDMI_CEC avec un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas être compatibles avec les fonctions HDMI_CEC.
 - **HDMI_CEC** : Activer ou Désactiver la fonction HDMI_CEC.
 - **Mise en veille automatique** : Quand cette fonction est activée, éteindre le téléviseur éteint aussi l'appareil connecté.
 - **ARC** : Activer ou Désactiver la fonction ARC.
 - **Allumage automatique** : Quand cette fonction est activée, allumer le téléviseur allume aussi l'appareil connecté.
 - **Environnement** : Vous pouvez sélectionner Domicile ou Magasin comme environnement TV. Il est recommandé de régler le téléviseur sur le mode Domicile.

Fonctions de base

■ Système de fichiers d'enregistreur vidéo (dans le mode DTV) :

Utiliser la fonction enregistreur vidéo personnel (PVR)

□ Préparatifs

- ① Branchez une clé USB ou un disque dur USB dans le port USB du téléviseur.

REMARQUE:

- Le support de stockage USB doit avoir une capacité d'au moins 512 Mo.
- Le périphérique USB doit être compatible avec les spécifications de l'USB 2.0 haute vitesse.
- Utilisez exclusivement des supports de stockage USB formatés en FAT32.

- ② Sélectionnez une chaîne numérique, la fonction d'enregistrement vidéo n'est disponible que dans le mode DTV;

- ③ Puis, appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) de la télécommande pour afficher le menu principal, appuyez sur les boutons directionnels pour mettre en surbrillance le menu Options, puis appuyez sur le bouton OK;

- ④ Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour mettre en surbrillance Système de fichiers d'enregistreur vidéo (PVR) (dans le mode DTV), puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.



□ Paramètres

- **Sélectionner le disque** : Sélectionner un disque pour l'enregistreur vidéo personnel (PVR).

REMARQUE:

- Certains modèles comportent deux entrées USB et plusieurs disques USB peuvent être utilisés quand deux sont branchés.

- **Démarrer le formatage** : Formater le disque USB.

REMARQUE:

- Avant de formater, faites une copie de sauvegarde de tous les fichiers importants.
- Pendant le formatage du disque, ne le débranchez pas et n'éteignez pas l'appareil. Si votre disque USB ne peut pas être formaté ou ne peut pas être testé par le système, cela indique qu'il n'est pas compatible avec le téléviseur ou qu'il est endommagé. Plus le disque USB est grand, plus son formatage est long, attendez patiemment la fin du formatage.

- **Contrôler la vitesse** : Appuyez sur **OK** pour contrôler la vitesse du support de stockage.

- **Liste enreg.** : Afficher la liste des programmes enregistrés.

- **Taille du décalage temporel** : Vous pouvez régler la taille mémoire de la fonction décalage temporel.

Fonctions de base

□ Enregistrement

Il y a deux types d'enregistrement : **Enregistrement Immédiat** et **Enregistrement Programmé**.

L'enregistrement immédiat permet d'enregistrer les programmes TV en cours, alors que l'enregistrement programmé peut démarrer à une heure spécifiée pour enregistrer automatiquement les programmes TV des jours, heures et durées sélectionnés.

– Enregistrement Immédiat

❶ Sélectionnez la chaîne désirée, puis appuyez sur le bouton ● (ENREGISTRER) de la télécommande pour démarrer l'enregistrement. Un menu s'affiche quand le téléviseur démarre l'enregistrement.



❷ Appuyez sur le bouton ● (ENREGISTRER) pour réduire la barre d'informations au bas de l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton ● (ENREGISTRER) pour afficher les informations sur l'enregistrement actuel.

❸ Appuyez sur le bouton ■ (STOP) pour afficher une fenêtre contextuelle : sélectionner « Oui » pour arrêter l'enregistrement ou sélectionnez « Non » pour supprimer la fenêtre contextuelle.

Conseils : Vous ne pouvez pas changer pour une chaîne d'un autre diffuseur ni sélectionner une autre fonction quand vous êtes dans le mode d'enregistrement.

– Enregistrement programmé

Le téléviseur peut effectuer des enregistrements programmés qu'il soit allumé ou en veille.

❶ Appuyez sur le bouton **EPG** pour afficher le menu du guide des programmes.

❷ Puis appuyez sur le bouton **ROUGE** pour afficher le sous-menu d'enregistrement programmé. Vous pouvez régler l'horaire et le mode d'enregistrement dans le menu.

❸ Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour mettre en surbrillance les différents paramètres et appuyez sur les boutons ◀/▶ pour modifier les réglages. Après avoir terminé les réglages, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'enregistrement programmé.

REMARQUE:

◆ Vous pouvez programmer l'enregistrement de plusieurs programmes. Pour cela, appuyez sur le bouton **JAUNE** dans le mode EPG afin d'afficher toute la liste. Les différents enregistrements programmés ne doivent pas se chevaucher et il doit y avoir un décalage minimal de 1 minute entre eux.

Fonctions de base

- ◆ Quand un enregistrement commence dans le mode veille, les voyants avant changent de couleur et l'appareil n'affiche aucune image et ne diffuse aucun son. Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour allumer l'écran.

□ Lire les programmes enregistrés

Option1:

Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton **MENU** () de la télécommande pour afficher le menu principal, appuyez sur les boutons directionnels pour mettre le menu **Système** en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK/▶** ; puis appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner **Système de fichiers d'enregistreur vidéo** (dans le mode DTV) et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le sous-menu.

- ➊ Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner la Liste des enregistrements.
- ➋ Avec les boutons **▲/▼**, sélectionnez un fichier d'enregistrement et appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture en plein écran.
- ➌ Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour supprimer le fichier dont vous n'avez plus besoin.
- ➍ Appuyez sur le bouton **MENU** () pour retourner au menu précédent.

Option2:

Vous pouvez aussi lire les programmes enregistrés dans le mode **Multimédia**.

- ➊ Appuyez sur le bouton **SOURCE** () pour afficher la page d'accueil intelligente.
- ➋ Utilisez les boutons **◀/▶** pour sélectionner Multimédia, puis appuyez sur **OK**.
- ➌ Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour sélectionner le disque désiré.
- ➍ Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour ouvrir le dossier (**_MSTPVR**).
- ➎ Appuyez sur le bouton **MENU** () pour afficher le menu des paramètres.
- ➏ Appuyez sur le bouton **■** pour stopper la lecture.
- ➐ Appuyez sur le bouton **QUITTER** () pour retourner au menu principal USB.

□ Décalage temporel

Cette fonction permet au téléviseur d'enregistrer automatiquement les programmes en direct pour vous permettre de les visionner quand vous voulez. Quand le décalage temporel est activé, vous pouvez retourner en arrière jusqu'à n'importe quel moment du programme TV sans perdre aucun passage de la diffusion en direct. Appuyez sur le bouton **II** de la télécommande pour activer le décalage temporel. Le téléviseur mémorise la chaîne à partir du point de visionnage duquel vous voulez enregistrer.



Si un support USB dédié à l'enregistrement est débranché, les fichiers du décalage temporel sauvegardés seront automatiquement supprimés.

Fonctions de base

REMARQUE:

Lors de l'utilisation de la fonction Enregistreur vidéo/Multimédia, pensez aux points importants suivants:

- ◆ Vous devez utiliser un support de stockage USB d'une capacité d'au moins 4 Go.
 - ◆ Le support de stockage USB branché doit supporter les vitesses 2.0.
 - ◆ Nous vous recommandons fortement de sauvegarder toutes les données enregistrées sur le support de stockage USB sur un autre support de stockage pour ne pas risquer de perdre des données en cas d'accident ou de dysfonctionnement imprévu. Nous rejetons toute responsabilité pour la perte de toute donnée due à un dysfonctionnement ou à un usage incorrect. Sauvegarder les données relève de votre responsabilité personnelle.
 - ◆ Vous ne pouvez pas changer pour une chaîne d'un autre diffuseur ni sélectionner une autre fonction quand vous êtes dans le mode d'enregistrement.
 - ◆ Si le signal est interrompu ou retiré quand l'appareil est dans le mode d'enregistrement, l'enregistrement s'arrête jusqu'à ce que le signal soit rétabli. Cela peut provoquer la perte d'une partie du programme.
 - ◆ N'éteignez pas le téléviseur pendant l'enregistrement, sinon le téléviseur quittera le décalage temporel et se mettra en veille.
 - ◆ Certains supports de stockage USB peuvent ne pas fonctionner correctement avec ce téléviseur.
 - ◆ Avec les fichiers de grande taille et les supports de stockage de grande capacité, la vitesse de chargement peut être plus longue. La vitesse d'identification d'un support de stockage USB peut varier selon le support.
 - ◆ Lors de la connexion ou de la déconnexion d'un support de stockage USB, veillez à ce que le téléviseur ne soit pas dans le mode USB, sinon le support de stockage USB et les fichiers stockés dessus peuvent être endommagés.
- **Restaurer les réglages d'usine par défaut** : Restaurer les paramètres système sur leurs réglages d'usine par défaut. Une fois la restauration terminée, le téléviseur se met en veille.

Configurer le menu Verrouillage

- **Verrouillage système** : Cette fonction permet d'empêcher l'utilisation non autorisée du téléviseur en demandant un mot de passe à 4 chiffres. Appuyez sur **0-0-0-0** avec les boutons numériques (0-9). (C'est le mot de passe par défaut.)

REMARQUE:

- ◆ Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe d'usine 1-2-2-5 pour récupérer l'accès et changer votre mot de passe si nécessaire.
- **Régler le mot de passe** : Appuyez sur le bouton OK pour afficher le sous-menu.
- Vous pouvez régler votre mot de passe personnalisé. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour régler le nouveau mot de passe.



Fonctions de base

Quand vous avez saisi deux fois le nouveau mot de passe, son réglage est terminé. Le téléviseur retourne au menu précédent.

- **Bloquer les programmes (dans les modes ATV/DTV) :** Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le programme à bloquer, puis appuyez sur le bouton **JAUNE** pour le bloquer. Appuyez à nouveau sur le bouton **JAUNE** pour le débloquer. (Disponible uniquement quand le Verrouillage système est activé.)
- **Contrôle parental (dans le mode DTV) :** Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner une catégorie d'âge. Cette fonction permet d'éviter que des enfants ne regardent des programmes TV pour adultes en fonction de la catégorie limite sélectionnée.

Configurer le menu Heure

- **Synchronisation automatique :** Quand cette option est activée, le téléviseur synchronise automatiquement l'horloge locale sur l'heure diffusée par le signal DTV.
- **Fuseau horaire :** Afficher votre fuseau horaire.
- **Heure d'été :** Sélectionnez si vous souhaitez appliquer l'heure d'été au téléviseur.
- **Horloge :** Affichage de l'heure diffusée par le signal DTV ou de l'heure réglée manuellement.
- **Minuteur de veille :** Le minuteur de veille éteint automatiquement le téléviseur après la durée réglée. Pour annuler cette fonction, réglez-la sur « Désactivé ».
- **Mise en veille automatique :** Régler le délai de mise en veille automatique. Le téléviseur se met automatiquement en veille quand il n'y a aucune opération pendant le délai réglé.
- **Extinction en l'absence de signal :** Quand cette option est activée, sans signal TV ni appui sur les boutons, le téléviseur se met automatiquement en veille après 5 minutes environ.

REMARQUE:

Quand la Synchronisation automatique est activée, l'option Horloge devient grisée et vous ne pouvez plus la régler.

Heure	
Paramètres /	
Synchronisation automatique	Activé
Fuseau horaire	Paris GMT+1
Heure d'été	Manuel
Horloge	00:39
Minuteur de veille	Désactivé
Mise en veille automatique	4 heures
Extinction en l'absence de signal	Activé

Fonctions de base

Configurer le menu Aide

- **Mise à jour USB** : Mettre à jour le logiciel depuis un support de stockage USB. Veillez à ne pas couper l'alimentation électrique et à ne pas retirer le support de stockage USB tant que les mises à jour ne sont pas terminées.
- **Contrôle de mise à jour Internet** : Pour utiliser la mise à jour réseau, vous devez configurer votre téléviseur pour le connecter à votre réseau et le téléviseur doit être connecté à Internet.
- **Versión du logiciel** : Afficher les informations concernant la version actuelle du logiciel.
- **Guide d'installation** : Ce guide d'installation vous aidera à configurer votre téléviseur.
- **Afficher l'accord de licence d'utilisateur final** : Lire et accepter/refuser l'accord de licence d'utilisateur final (EULA).
- **Paramètres d'application** : Afficher les informations concernant Netflix.



EPG (dans le mode DTV)

Appuyez sur le bouton **EPG** pour afficher le menu du guide des programmes. Cette fonction vous permet de consulter des informations détaillées de la chaîne avec les horaires de diffusion des programmes. Dans le guide des programmes, il est possible de consulter les informations sur les programmes des huit jours suivants (si ces informations sont diffusées par le diffuseur). Appuyez sur le bouton **QUITTER** (↵) pour quitter.

Enregistrer : Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour régler les paramètres d'enregistrement. Le téléviseur peut effectuer des enregistrements programmés qu'il soit allumé ou en veille. Vous pouvez programmer l'enregistrement de plusieurs programmes. Les différents programmes ne doivent pas se chevaucher. Quand un enregistrement commence dans le mode veille, les voyants avant changent de couleur et l'appareil n'affiche aucune image et ne diffuse aucun son.

Chaîne : Appuyez sur le bouton **VERT** pour afficher la Liste des chaînes.

Programmes : Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour afficher la liste des programmes.

Rappel : Si un programme futur vous intéresse, appuyez sur le bouton **BLEU** pour programmer un rappel.

Appuyez sur les boutons **^ P v** pour afficher la page précédente ou suivante de la liste.



Fonctions de base

Liste des chaînes

Appuyez sur le bouton **LIST** pour afficher la liste des chaînes.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK** pour la visionner.

Appuyez sur le bouton **VERT** pour afficher la liste des favoris.

Appuyez sur le bouton **BLEU** pour afficher Éditer les programmes.

Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour recherche une chaîne.

Affichez les pages précédentes et suivantes de la liste avec les boutons ◀/▶.

Appuyez sur le bouton **QUITTER** (↵)/**LIST** pour quitter.

Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres.



MENU RAPIDE

Appuyez sur le bouton **Q MENU** de la télécommande pour afficher le menu rapide.

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur le bouton **OK/▶** et appuyez sur les boutons ▲/▼ pour régler.

(Options : Mode Image, Mode Audio, Minuteur de veille, Format d'image, Football, Langues de sous-titres, etc.)

Appuyez sur le bouton **Q MENU** pour quitter.




Page d'accueil

□ Présentation de la page d'accueil intelligente

La page d'accueil est une interface d'entrée agrégeant toutes les fonctions auxquelles vous pouvez accéder couche par couche depuis cette page.

Le menu d'accueil permet aux utilisateurs de répondre à leurs différents besoins pour qu'ils puissent pleinement profiter des performances audio et vidéo offertes par l'appareil.

Appuyez sur le bouton **SOURCE** (🏠) pour afficher la page d'accueil (montrée sur l'illustration suivante).

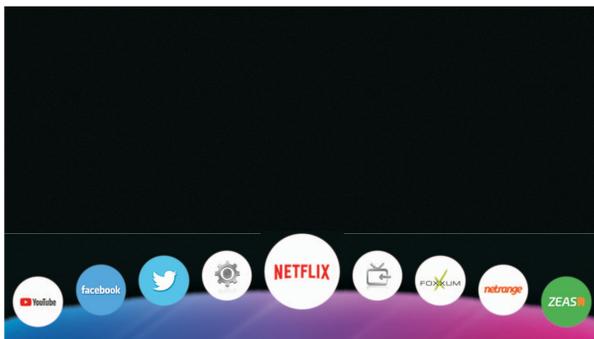

Sélectionnez successivement les différentes options avec les boutons directionnels. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher une petite fenêtre de sélection. Appuyez sur le bouton **QUITTER** (↵) pour quitter la page d'accueil.

Lecture multimédia

La fonction multimédia de cet appareil vous permet de lire des supports de stockage USB portables (par exemple des clés USB, des disques durs USB portables ou des lecteurs de carte USB) et elle vous permet aussi de naviguer dans les fichiers, de visionner les photos, de lire les vidéos et d'écouter les musiques enregistrés sur ces supports de stockage.

REMARQUE:

- ◆ Certains périphériques USB peuvent ne pas être supportés ou mal supportés.
- ◆ Charge max. du port USB : CC 5 V 500 mA.

• Formats compatibles

La fonction multimédia est compatible avec les appareils USB à mémoire. Elle permet de lire les fichiers PHOTO, MUSIQUE et VIDÉO.

Formats image compatibles : JPEG, BMP, PNG...

Formats audio compatibles : MP3, AAC, M4A...

Formats vidéo compatibles : AVI, VOB, DAT, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/TP...

Entrer/Quitter un média

1. D'abord, branchez un support de stockage USB dans le port USB.
2. Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner Multimédia, puis appuyez

Page d'accueil

sur le bouton **OK** pour entrer dans le mode Multimédia.

3. Appuyez sur les boutons directionnels pour sélectionner successivement Fichiers, Musique, Photo et Vidéo.
4. Appuyez sur le bouton **QUITTER** (↵) pour quitter.

Interface d'utilisation principale



■ Fonctions de base

1. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner successivement Fichiers, Musique, Photo et Vidéo dans le menu principal USB.
2. Mettez un dossier en surbrillance avec les boutons directionnels, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Mettez un fichier Musique/Photo/Vidéo en surbrillance avec les boutons directionnels. Appuyez sur le bouton **OK** pour lire le fichier Musique/Photo/Vidéo sélectionné.
4. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner au menu précédent.
5. Appuyez sur le bouton **QUITTER** (↵) pour retourner au menu principal USB.

■ Lire des fichiers

1. Après avoir affiché l'interface principale multimédia, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un type de fichier, puis appuyez sur le bouton ▼ ou **OK** pour afficher l'interface de sélection des contenus de ce type de fichier.
2. Après avoir sélectionné un fichier, appuyez sur le bouton **OK** pour le lire.

■ Lecture audio

Allez dans « Multimédia » → « Musique » et procédez comme indiqué précédemment pour démarrer la lecture de fichiers audio.

1. Appuyez plusieurs fois sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le fichier audio dans la liste, puis appuyez sur le bouton ▲ pour afficher la console du lecteur audio et appuyez sur le bouton ▼ pour la fermer.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour mettre la lecture audio en pause ou la reprendre.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres de lecture

Page d'accueil


audio. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner au statut précédant la lecture audio.

■ Menu des paramètres de lecture audio

Après avoir appuyé sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres de lecture audio, les opérations suivantes sont identiques à celles du menu des paramètres de lecture vidéo.

1. Mode Audio : Sélectionner les différents effets audio.
2. Balance : Régler la balance du son des haut-parleurs.

■ Console de lecture audio

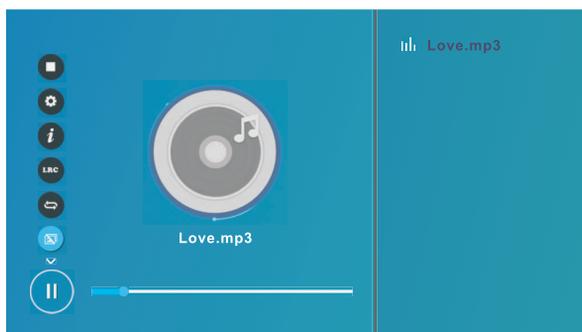

Appuyez sur le bouton ▲ pour afficher la console de lecture audio. Appuyez plusieurs fois sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le bouton de commande et appuyez sur le bouton **OK** pour effectuer les fonctions du bouton de commande sélectionné. Pour fermer la console de lecture, appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶).

1. Arrêter : Arrêter la lecture.
2. Paramètres : Afficher le menu des paramètres de lecture audio.
3. Informations : Informations sur la musique.
4. LRC : Basculer entre la liste de lecture et la synchronisation des paroles.
5. Mode de lecture : Sélectionner l'un des différents modes de lecture.
6. Audio seulement : Il n'y a pas d'image, seul l'audio est diffusé.

■ Visionner des photos

Allez dans « Multimédia » → « Photo » et procédez comme indiqué précédemment pour démarrer la lecture de fichiers image.

1. Appuyez plusieurs fois sur les boutons ◀/▶ pour sélectionner une photo dans la liste, puis appuyez sur le bouton ▲ pour afficher la console du lecteur des photos et appuyez sur le bouton ▼ pour la fermer.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres photo. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour quitter la lecture en cours et retourner au statut précédant la lecture.

Page d'accueil

■ Menu des paramètres de lecture photo

Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres photo, puis appuyez plusieurs fois sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les différentes options et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu du niveau suivant. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner au menu du niveau précédent, et appuyez sur le bouton **QUITTER** (⏏) pour fermer directement le menu des paramètres de lecture.

1. Mode Image : Sélectionner l'un des différents modes image.
2. Mode Audio : Sélectionner le mode audio correspondant à vos préférences.
3. Balance : Régler la balance du son des haut-parleurs.

■ Console de lecture photo



Pendant la lecture d'un fichier, quand aucun menu n'est affiché, appuyez sur le bouton ▲ pour afficher la console de lecture. Appuyez plusieurs fois sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le bouton de commande et appuyez sur le bouton **OK** pour effectuer les fonctions du bouton de commande sélectionné. Pour fermer la console de lecture, appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶).

1. Arrêter : Arrêter la lecture.
2. Paramètres : Afficher le menu des paramètres de lecture photo.
3. Informations : Informations sur le fichier image.
4. Rotation à droite : Faire pivoter l'image à droite de 90°.
5. Musique d'accompagnement : Allumer/Éteindre la musique d'accompagnement.
6. Mode de lecture : Sélectionner l'un des différents modes de lecture.

■ Fichiers vidéo

Allez dans « Multimédia » → « Vidéo » et procédez comme indiqué précédemment pour démarrer la lecture de fichiers vidéo.

1. Pendant la lecture normale, maintenez le bouton ◀ ou ▶ appuyé pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
2. Appuyez sur le bouton ▲ pour afficher la console de lecture vidéo.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres de lecture. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner au statut précédant la lecture vidéo.

Page d'accueil

■ Menu des paramètres de lecture vidéo



Appuyez sur le bouton **MENU** (⚙) pour afficher le menu des paramètres de lecture, puis appuyez plusieurs fois sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner les différentes options et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu du niveau suivant. Appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶) pour retourner au menu du niveau précédent, et appuyez sur le bouton **QUITTER** (⏏) pour fermer directement le menu des paramètres de lecture.

1. Mode Image : Sélectionner l'un des différents modes image.
2. Mode Audio : Sélectionner le mode audio correspondant à vos préférences.
3. Balance : Régler la balance du son des haut-parleurs.
4. Sous-titres : Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher le menu du niveau suivant afin de sélectionner les sous-titres et de régler leurs paramètres;
5. Piste audio : Si les fichiers vidéo comportent plusieurs pistes audio, l'utilisateur peut changer de piste.
6. Taille d'écran : Régler la taille de l'écran.

■ Console de lecture vidéo

Lors de la lecture d'un fichier et si aucun menu n'est affiché, appuyez sur le bouton **OK** pour afficher la console de lecture, appuyez plusieurs fois sur le bouton ▲ pour sélectionner les boutons de commande et appuyez sur le bouton **OK** pour effectuer la fonction du bouton de commande sélectionné. Pour fermer la console de lecture, appuyez sur le bouton **RETOUR** (↶).

1. Arrêter : Arrêter la lecture.
2. Paramètres : Afficher le menu des paramètres de lecture vidéo.
3. Informations : Informations sur le fichier vidéo.
4. Précédent : Lire le fichier précédent du même dossier.
5. Suivant : Lire le fichier suivant du même dossier.
6. Mode de lecture : Sélectionner l'un des différents modes de lecture.

Page d'accueil



Applications

Appuyez sur le bouton **SOURCE** (🏠) de la télécommande pour afficher la page d'accueil principale. Puis utilisez les boutons directionnels pour sélectionner l'application désirée et appuyez sur le bouton **OK** pour l'afficher. Ou appuyez sur le bouton de raccourcis de la télécommande pour afficher directement l'application.

■ Netflix

S Ouvrez une session sur votre compte Netflix® pour naviguer dans les titres par genres, pour rechercher des titres, pour gérer votre Instant Queue et pour lire les recommandations Netflix®, tout cela sur votre téléviseur. Si vous n'avez pas de compte Netflix®, vous devrez créer un nouveau compte pour pouvoir utiliser ce service. Regardez les émissions TV et les films en ligne ou en streaming depuis Netflix.

Pour plus d'information, visitez www.netflix.com.

REMARQUE:

- ◆ La liste de recherche vidéo sur le téléviseur peut différer de la liste de recherche sur le navigateur Web d'un ordinateur.
- ◆ En fonction du débit de votre connexion Internet, la lecture vidéo peut être mise en pause ou arrêtée, ou il peut y avoir de fréquentes pauses de mise en mémoire tampon. Nous vous recommandons d'utiliser une connexion Internet ayant un débit d'au moins 1,5 Mbit/s. Pour que la lecture soit optimale, une vitesse de connexion de 4,0 Mbit/s est nécessaire.
- ◆ Ces services sont fournis par des fournisseurs de contenus distincts. Visitez les sites Web des fournisseurs de contenus pour obtenir des informations spécifiques sur leurs services.
- ◆ Pour un service nécessitant l'ouverture d'une session, créez un compte sur le site Web du service avec un ordinateur, puis ouvrez une session sur le téléviseur afin de profiter de fonctionnalités supplémentaires.

Page d'accueil

■ Multi-écran

- Le multi-écran est une technologie miroir. Le téléviseur Smart TV peut afficher les mêmes images que celles d'un appareil Android connecté au même réseau sans fil.
- Pour utiliser la fonction multi-écran, allez dans la page d'accueil, sélectionnez « Multi-écran » et appuyez sur **OK**.
- Activez la fonction d'affichage sans fil (c.-à.-d WiFi Display, WiFi Direct ou Cast Screen) sur votre smartphone ou votre tablette (consultez la notice d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer l'affichage sans fil).
- Votre appareil portable affiche une liste d'appareils disponibles. Sélectionnez le nom de votre téléviseur et cliquez dessus pour vous connecter.
- Votre appareil portable se connecte au téléviseur et son affichage s'affiche sur le téléviseur.

REMARQUE : Votre téléviseur et le smartphone doivent être connectés au même réseau sans fil pour pouvoir utiliser cette fonction. Certains appareils Android peuvent ne pas être compatibles avec cette fonction (les appareils iOS ne sont pas compatibles).

Télétexte

Utiliser la fonction télétexte

■ Afficher le télétexte

1. Sélectionnez une station TV fournissant un signal télétexte.
2. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode télétexte.
3. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode Mixte permettant de surimposer la page télétexte sur le programme TV.
4. Appuyez une deuxième fois sur le bouton  pour quitter/retourner dans le mode ATV/DTV normal.

■ Sélection des pages

1. Saisissez un numéro de page (trois chiffres) avec les boutons numériques. Si vous saisissez un numéro erroné, vous devez terminer de saisir un numéro à trois chiffres avant de saisir à nouveau le numéro de page correct.
2. Les boutons ▲/▼ permettent de sélectionner les pages précédentes et suivantes.

■ Figier

Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour figer une page. Appuyez à nouveau dessus pour débloquer la page.

■ Index

Appuyez sur le bouton  pour afficher directement la page d'index principale.

■ Agrandir le texte

Quand une page est affichée, vous pouvez doubler la taille du texte pour en faciliter la lecture.

1. Appuyez sur le bouton  pour agrandir la moitié supérieure de la page.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour agrandir la moitié inférieure de la page.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour retourner à l'affichage normal.

■ Mode Révéler

Vous pouvez afficher les informations télétexte cachées (par exemple les réponses à des puzzles ou des devinettes) en appuyant sur le bouton . Appuyez à nouveau sur le bouton  pour ne plus afficher les informations.

■ Sous-page

Certains télétextes contiennent plusieurs sous-pages qui sont paginées automatiquement dans un certain ordre par la station TV.

1. Vous pouvez afficher directement une sous-page spécifique en appuyant sur le bouton  et en saisissant le numéro de page avec les boutons numériques. Saisissez le numéro de sous-page (par exemple 0003 pour la troisième sous-page)..
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode sous-page.
3. Appuyez sur le bouton  pour retourner dans le mode TV normal.

■ Boutons de couleur (Rouge, Vert, Jaune et Bleu)

Appuyez sur ces boutons pour accéder directement aux pages des couleurs correspondantes affichées dans la partie inférieure de l'affichage télétexte.

Dépannage

Dépannage

Avant de contacter un réparateur, effectuez les vérifications simples suivantes. Si le problème persiste, débranchez le téléviseur et contactez un réparateur.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Pas de son et pas d'image.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que la fiche secteur a été branchée dans une prise murale .- Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt sur le devant du téléviseur .- Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité de l'image .
L'image est normale, mais il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez le réglage du volume.- Le son a-t-il été éteint ? Appuyez sur le bouton SOURDINE.- Essayez une autre chaîne, le problème est peut-être dû au diffuseur .- Les câbles audio sont-ils correctement branchés ?
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet entre l'appareil et la télécommande bloquant les signaux .- Les piles sont-elles installées en respectant la polarité (+ vers +, - vers -) ?- Corrigez le mode de fonctionnement de la télécommande : TV, VCR, etc. ?- Insérez des piles neuves .
L'appareil s'éteint subitement.	<ul style="list-style-type: none">- Le minuteur de veille était-il réglé?- Vérifiez les réglages d'alimentation. Extinction .- Il n'y avait aucune diffusion sur la station réglée et la fonction d'extinction en l'absence de signal était activée .
L'image s'affiche lentement après avoir allumé l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">- C'est normal, l'image est faible pendant le processus de démarrage de l'appareil. Contactez le service après-vente si l'image ne s'affiche pas après cinq minutes .
Pas de couleurs ou couleurs de mauvaise qualité, ou image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none">- Réglez l'option couleurs dans les paramètres .- Maintenez une distance suffisante entre cet appareil et le lecteur/enregistreur vidéo .- Essayez une autre chaîne, le problème est peut-être dû au diffuseur .- Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ?- Activez toute fonction permettant de restaurer la luminosité de l'image .
Barres verticales/horizontales ou image tremblotante.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez s'il y a des interférences locales, par exemple dues à un appareil ou un outil électrique .
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes .	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que le câble coaxial est correctement branché au téléviseur .- Si vous utilisez une antenne, vérifiez qu'elle est correctement positionnée et que tous les branchements sont corrects .
Mauvaise réception de certaines chaînes.	<ul style="list-style-type: none">- La station ou le fournisseur du câble connaît des problèmes. Réglez une autre station .- Le signal de la station est faible, réorientez l'antenne pour améliorer la réception .- Vérifiez s'il y a des sources d'interférences .

Dépannage

L'un des haut-parleurs ne fonctionne pas.	- Réglez la balance dans les paramètres .
Le signal TV audio n'est pas diffusé par le récepteur.	- Branchez un câble optique entre le téléviseur et le récepteur . - La fonction ARC permet de transmettre un son numérique via le port HDMI (ARC). Mais la fonction ARC n'est disponible que si le téléviseur est branché à un récepteur audio compatible avec la fonction ARC.
Échec de la connexion au réseau sans fil.	- Vérifiez que la « Connexion réseau » est réglée sur « Sans fil ». - Vérifiez que le téléviseur est branché à un routeur sans fil.
Échec de la mise à jour logicielle par Internet .	- Contrôlez le statut de la connexion réseau . - Si le téléviseur n'est pas connecté à un réseau, connectez-le à un réseau. - La mise à jour s'arrête si la dernière version du logiciel est déjà installée .
Pas d'image lors de la connexion HDMI.	- Si le câble HDMI utilisé n'est pas compatible avec le HDMI Haute Vitesse, l'image peut clignoter ou il peut ne pas y avoir d'image. Dans ce cas, utilisez un câble récent compatible avec le HDMI Haute Vitesse.

Entretien

Les dysfonctionnements précoces peuvent être évités. Le nettoyage soigneux et régulier permet de prolonger la durée de vie de votre nouveau téléviseur. Éteignez toujours le téléviseur et débranchez toujours son cordon d'alimentation avant de commencer toute opération de nettoyage.

Nettoyer l'écran

1. Il existe une méthode très efficace pour protéger durablement l'écran de la poussière. Humidifiez un chiffon doux avec une solution d'eau tiède additionnée d'un peu d'adoucissant textile ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis utilisez-le pour essuyer l'écran.
2. Enlevez impérativement l'eau en excès de l'écran, puis laissez-le sécher à l'air libre avant d'allumer le téléviseur.

Nettoyer le boîtier

Pour enlever les saletés et les poussières du boîtier, essayez-le avec un chiffon doux, sec et ne peluchant pas. N'utilisez jamais de chiffon mouillé.

Absence prolongée



Si vous prévoyez de laisser votre téléviseur inutilisé pendant une durée prolongée (par exemple pendant les vacances), il est préférable de débrancher son cordon d'alimentation pour protéger l'appareil des surtensions et de la foudre.

Dépannage

Mise au rebut des appareils électriques usagés



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) exige que tous les appareils ménagers électriques usagés ne soient pas jetés avec les déchets ménagers non triés. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la collecte et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'une « poubelle barrée » présent sur l'appareil vous rappelle votre obligation de mettre cet appareil au rebut en sorte qu'il puisse faire l'objet d'une collecte séparée.

Les consommateurs peuvent contacter leur municipalité ou le revendeur pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée de leur appareil usagé.

DOLBY AUDIO™


Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole au double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE

SABA

100cm

INSTRUCTION MANUAL

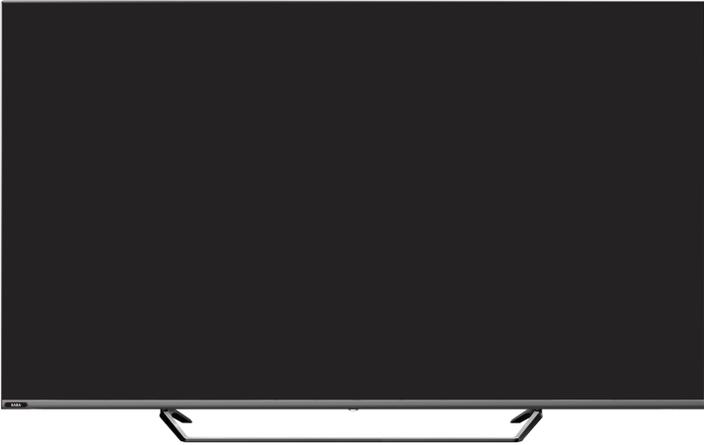

LED COLOR TELEVISION

Model No.SB40FDS193



WARNING

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 10cm.

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc...

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

The apparatus shall be used in moderate climates only. The plug shall remain readily operable.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

The supplier is clear from his responsibility for all kinds of incidents caused by the non-respect of battery polarity; the appliance will not be covered by the warranty if damaged.

Exhausted batteries are to be removed from the product.

Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact the your retailer for more information) in order to protect the environment.

Warning: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

Product design and specifications may be changed without notice.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture or reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Specifications

Screen Size	100cm(SB40FDS193)	
Display Type	TFT LED	
Resolution(Pixel)	1920x1080	
Brightness	220(cd/m ²)	
Color	16.7M	
Contrast Ratio	5000:1	
View Angle(H/V)	170/170	
Aspect Ratio	16:9	
Power Source	100-240V~ 50/60Hz 75W	
TV System	PAL, SECAM	
Video Input Format	PAL,NTSC	
Antenna Input	Standard antenna socket 75Ω	
Audio Output	L/R 8WX2	
Input	Video	Video 1.0vp-p75Ω;
	Audio	STEREO
Gross Weight	8.2kg	
Dimensions(with stand)	897.9 X 229.1 X 568.4 mm	
Wall mount Standard	MIS-F M6 (200mmX200mm)	
Operating Temperature	5°C to 35°C	
Storage Temperature	-15°C to 45°C	

Energy information

brand - **SABA**

reference of the model - **SB40FDS193**

energy efficiency class - **A**

visible screen diagonal in inches and centimeters - **39.5inch/100cm**

on-mode power consumption in Watts - **60W**

Annual energy consumption - **88kWh/annum**

Stand by and off-mode power consumption - **<0.5W / -**

Screen resolution in physical horizontal and vertical pixel count

- **1920*1080**

Contents


Warning	1
Safety instructions	8
ACCESSORIES	10
Main Unit Control	11
Front Panel.....	11
Side & Rear Panel.....	12
Connection.....	13
Connection and Setup	14
Connection Installation.....	14
Getting Started	15
Using the Remote Control.....	15
Installing Batteries in the Remote Control.....	15
Battery Replacement.....	15
Remote Control	17
Basic Operation	19
Turning on and off the TV.....	19
First Time Setup.....	19
Programme Selection.....	20
Volume Adjustment.....	20
Changing the Input Source.....	20
Menu Operation	21
How to Navigate Menus.....	21
Configuring the Channel Menu.....	22
Configuring the Picture Menu.....	26
Configuring the Sound Menu.....	27
Network Function Operation Instruction.....	28
Configuring the System Menu.....	31
PVR Function Operation Instruction.....	32
Configuring the Lock Menu.....	35
Configuring the Timer Menu.....	35
Configuring the Support Menu.....	36
PROGRAMME GUIDE.....	36
Channel List.....	37
Q.MENU.....	37
Home Page	38
Smart Home Operation Introduction.....	38
Media Playback.....	38
Main Operating Interface.....	39
Applications.....	42
Teletext	43
Troubleshooting Guide	44
Troubleshooting.....	44
Maintenance.....	45

Warning

DEAR CUSTOMER:

Before operating, please read all these safety and operating instructions completely and then retain this manual for future reference.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

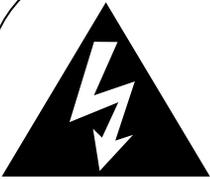


CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

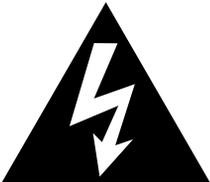

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

Warning



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

REGULATORY INFORMATION

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a. Relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Warning

CAUTION

⊗ **Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from supplier. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.**

⊗ **Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.**

IMPORTANT WARNINGS AND CAUTIONS!

Electrical energy can perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. **BUT IMPROPER USE CAN RESULT IN POTENTIAL ELECTRICAL SHOCK OR FIRE HAZARD.** In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product.

- 1. Attachments**---Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Use of improper attachments can result in accidents.
- 2. Water**--- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or

Warning

moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

- 3. Fire or explosion**---Do not use or store flammable or combustible materials near the unit. Doing so may result in fire or explosion. Do not place any naked flame sources, such as lit candles, cigarettes or incense sticks on top of the TV set.

Warning: To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

- 4. Ventilation**---When you install your TV, maintain a distance of at least 4 inches between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.
- 5. ** This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 6. Power source**---This product is intended to be supplied by a listed power supply indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.

Warning

7. **Overloading**---Do not overload wall outlets, extension cables, or convenience receptacles on other equipment as this can result in a risk of fire or electric shock.
8. **Voltage**---Before installing this TV set, make sure your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the appliance rating label.
9. **Power plug** --- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits.
10. The MAINS plug of the apparatus is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
11. **Wall mounting**---When mounting the product on a wall, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer. This is a safety feature.
12. **Stand**--- Do not place the product on an unstable trolley, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.

Warning

- 13. Entering of objects and liquids**---Never insert an object into the product through vents or openings. High voltage flows in the product, and inserting an object can cause electric shock and/or short internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
- 14. Damage requiring service**--- This unit should only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the cover or other attempts by the user to service this unit may result in serious injury or death from electrical shock, and may increase the risk of fire.
- 15. Replacement parts**---In case the product needs replacement parts, make sure that the service person uses replacement parts specified by the manufacturer, or those with the same characteristics and performance as the original parts. Use of unauthorized parts can result in fire, electric shock and/or other danger.
- 16. Safety checks**---Upon completion of service or repair work, request the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
- 17. Children** ---Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do

Warning


so can result in suffocation, causing injury.

18. **Batteries**---The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
19. **Antenna** --- Install the antenna away from high-voltage power lines and communication cables and make sure it is installed securely. If the antenna touches a power line, contact with the antenna could result in fire, electric shock or serious injury.
20. **Panel protection**--- The panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the panel breaks.
21. **Operating Temperature:** 5°C to 35°C
Operating Humidity: ≤80%
Storage Temperature: -15°C to 45°C
Storage Humidity: ≤90%

Safety instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.

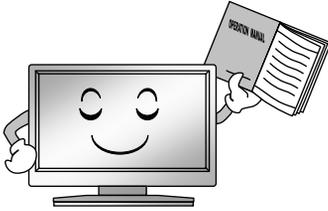

7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.




5. Do not use this apparatus near water.



8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



6. Clean only with a dry cloth.

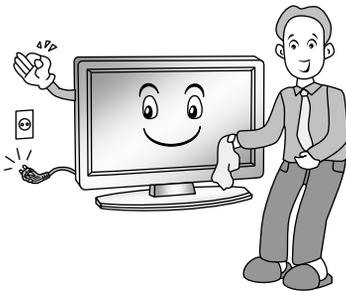

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Safety instructions

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



11. Only use the attachments/ accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



NOTE:

- ◆ Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority. Do not dispose of this product with general household waste disposal.
- ◆ Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However there have no adverse effects on the monitor's performance.
- ◆ Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effect on the screen.
- ◆ It is not recommended to keep a certain still image displayed on the screen for a long time as well as displaying extremely bright images on screen, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.


ACCESSORIES

ACCESSORIES

1. LED TV	1 pc
2. Remote Control	1 pc
3. Stand	1pc
4. User Manual	1 pc
5. Screw	6 pcs
6. Stand mounting guide	1 pc
7. Energy label	1 pc

Main Unit Control

Front Panel

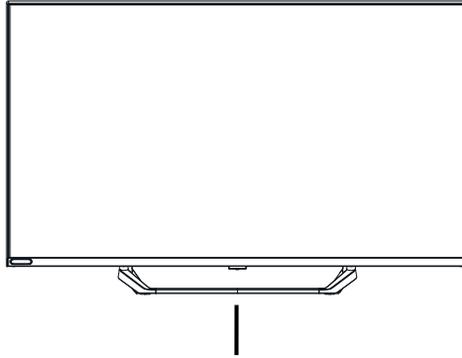

Power Indicator and Infrared sensor

POWER/MENU Button : 

- Long Press for power off.
- Short Press for power on / quick menu.
- short press to select options ,or switch the items.
Long press to confirm and enter into the items.

Press the  button to open the quick operation menu:



 : Turn off the TV.

P+/P- : Changes the channels.




 : Adjust the volume level .

 : Switch the input source items.

NOTE: Keypad may change model to model.

Main Unit Control

Side & Rear Panel

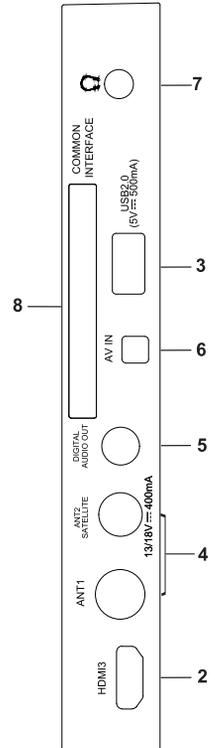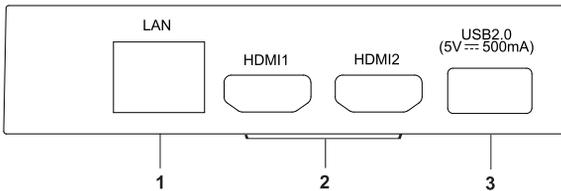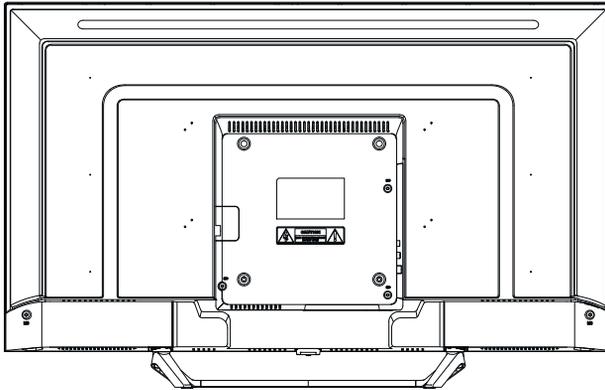


1. LAN
2. HDMI1/2/3
3. USB port
4. Antenna input
5. Digital Audio Output port
6. AV IN
7. Earphones/headphones jack
8. COMMON INTERFACE slot(CI)

NOTE: Input / Output connectivity options may change from model to model.

Main Unit Control

Connection

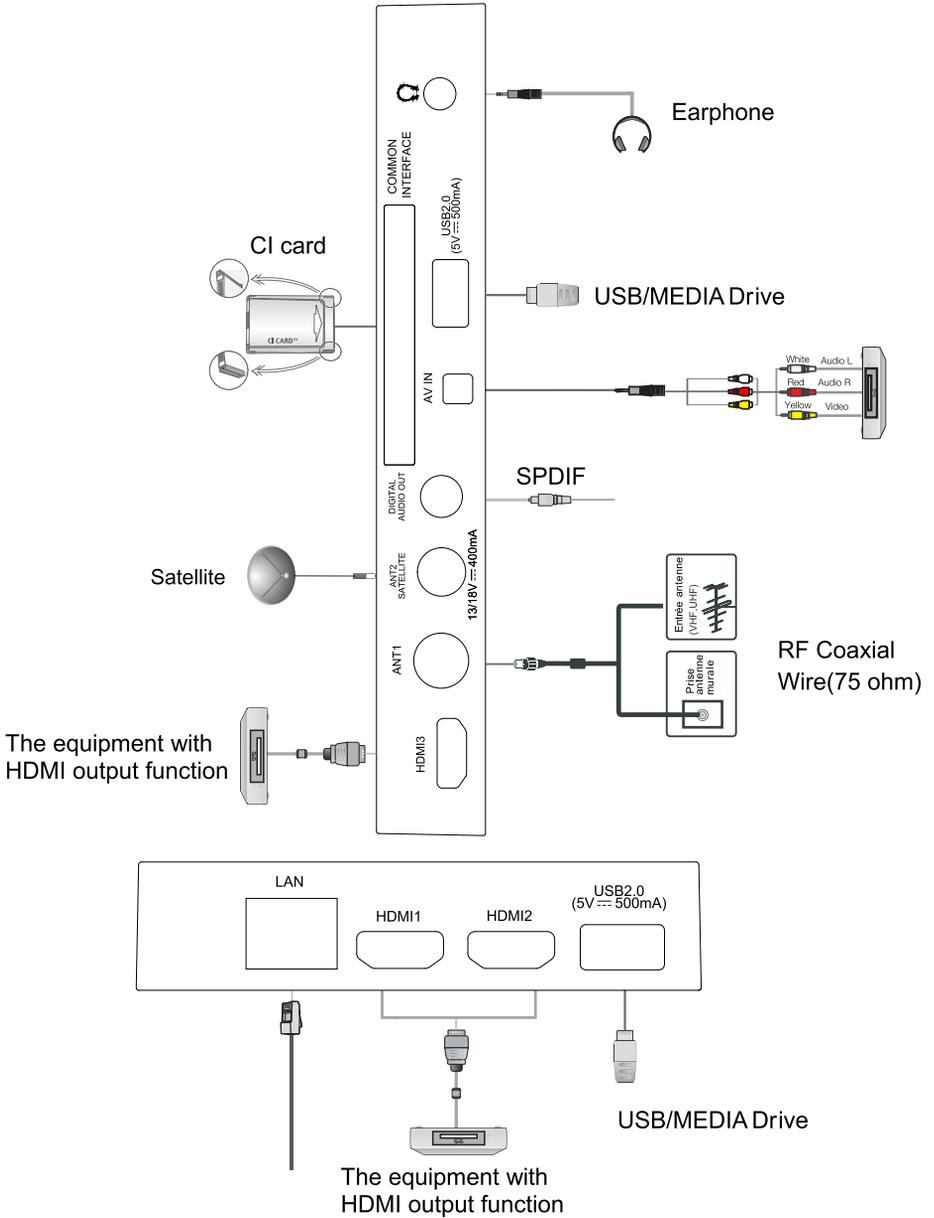

Connection and Setup

Connection Installation

Before the installation and use, please read carefully the relevant content in “Warning and Safety instructions”.

Take out the TV from the wrapping package and put it in a drafty and flat place.

NOTE:

- ◆ When you plug or unplug the power cable, you must make sure that the TV, computer or other equipment have been already shut down.
- ◆ When unplugging the power cable or signal cable, please hold the plug (the insulated part); do not draw the body of the cable.
- **LAN:** Use a network cable to connect the interface and the broadband network interface.
- **HDMI1/2/3:** (High-Definition Multimedia Interface) it provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.

NOTE:

- ◆ While connecting the HDMI, please aim at carefully, do not insert overexerted, for fear the pin might be broken.
- ◆ HDMI 1 (supports ARC function)
ARC: (Audio Return Channel) Adopted in TV output of digital audio, can be connected to the device supporting ARC, transmit the TV sound to the device.
- **ANT1:** Connect to indoor/outdoor antennas via coaxial cable to receive ATV, DVB-T, DVB-C signals.
- **ANT2:** Connect to the Satellite Dish via a coaxial cable to receive DVB-S/S2 signals (it can provide 13/18V \Rightarrow 400mA maximum output).
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Send the TV's audio signal to external audio equipment via the Digital Audio Output port.
- **HEAD PHONE ():** Connect a 3.5mm headphone for personal audio.
- **USB2.0:** Connect a USB Storage device and multimedia file playback.
- **AV IN:** The output AV terminal of DVD can be connected with the AV input port of the TV through AV cable.

NOTE:

- ◆ If AV works as mini terminal, please choose to use a one-to-three audio & video cable.
- **COMMON INTERFACE:** Please insert CI card into the CI slot according to the arrow on the CI card.

NOTE:

- ◆ The range of power input for the TV is 100-240V~ 50/60Hz; do not connect the TV power input port with the power cable out of the above range.
- ◆ Please hold the insulated part of the plug when you are unplugging the power cable, do not touch directly the metallic part of the cable.
- ◆ Before connecting to an external device, please firstly make sure that the TV set and the external device have been turned off. When connecting, please make reference to the interface name and the interface color to connect the signal cable.
- ◆ The unit has a built-in wireless network card, and can directly receive network signals from wireless router through WIFI antenna.

Getting Started


Using the Remote Control

When using the remote control, aim it at remote sensor on the television. If there is an object between the remote control and the remote sensor on the unit, the unit may not operate.



- Point the remote control at the REMOTE SENSOR located on the television.
- When using this television in a very brightly lit area, the infrared REMOTE CONTROL SENSOR may not work properly.
- The recommended effective distance for using the remote control is about 7 metres.

Installing Batteries in the Remote Control

1. Open the cover at the back of the remote control.
2. Install two AAA size batteries. Make sure to match the “+” and “-” ends of the batteries with the diagram inside the compartment.

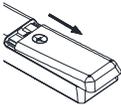

3. Replace the cover.

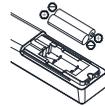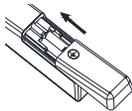

Battery Replacement

You will need to install the batteries into the remote control to make it operate following the instruction below.

When the batteries become weak, the operating distance of the remote control will be greatly reduced and you will need to replace the batteries.

Notes on Using Batteries:

The use of the wrong type of batteries may cause chemical leakage and/or explosion. Please note the following:

- Always ensure that the batteries are inserted with the + and - terminals in the correct direction as shown in the battery compartment.
- Different types of batteries have different characteristics. Do not mix different types.
- Do not mix old and new batteries. Mixing old and new batteries will shorten battery life and/or cause chemical leakage.
- Replace batteries as soon as they do not work.
- Chemicals which leak from batteries may cause skin irritation. If any chemical matter seeps out of the batteries, wipe it up immediately with a dry cloth.
- The batteries may have a shorter life expectancy due to storage conditions. Remove the batteries whenever you anticipate that the remote control will not be used for an extended period.
- The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION:

- It may result in an explosion if batteries are replaced incorrectly.
- Only replace batteries with the same or equivalent type.


Getting Started

CAUTION:

- ◆ Remove the batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Exhausted batteries are to be removed from the product. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact the your TV retailer for more information) in order to protect the environment.


Remote Control

The buttons of the original remote control are as following:

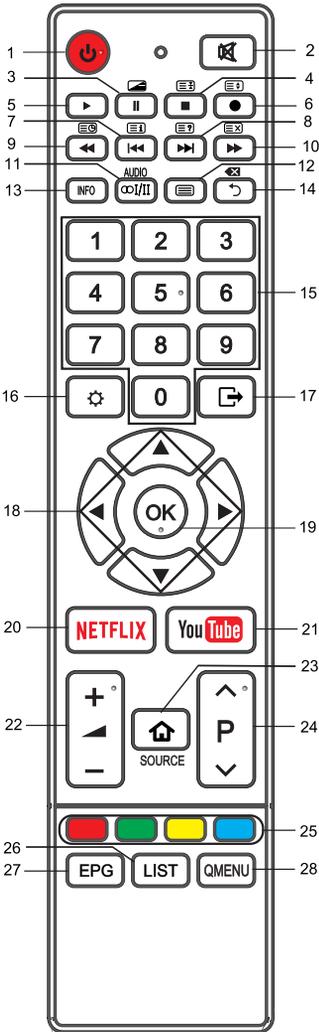

1. **⏻**: Power, Press to enter or exit the standby mode.
2. **🔇**: Press to mute or restore sound.
3. **⏸**: Pause (in Media/PVR mode).
📺: Press to enter the MIX mode in the teletext.
4. **⏹**: Stop the playback (in Media /PVR mode).
📺: Hold the teletext page on display, press again to release.
5. **▶**: Start playback (in media mode).
6. **●**: Press ● button to start recording (In DTV mode). **📺**: Change size of teletext screen in display mode.
7. **⏮**: Skip to the beginning of the previous. (in media mode).
📺: Go to the index page.
8. **⏭**: Skip to the beginning of the next. (in media mode).
📺: Reveal the hidden information of some teletext pages.
9. **⏪**: Reverse playback rapidly. (in media mode).
📺: Enter subtitle mode or subpage.
10. **⏩**: Advance playback rapidly. (in media mode).
📺: Cancel the teletext but not to exit teletext, press again to exit.
11. **AUDIO(∞I/II)**: Press to select the NICAM modes in Analog TV mode. Press to select desired audio language in Digital TV Mode.
12. **📺**: Enter the Teletext, and press this button again to exit.
13. **INFO**: display the current program information on the screen.
14. **↶**: Return to the previous menu.
✖: Delete button.
15. **NUMBER BUTTONS**: Choose channels or password importation.

Remote Control

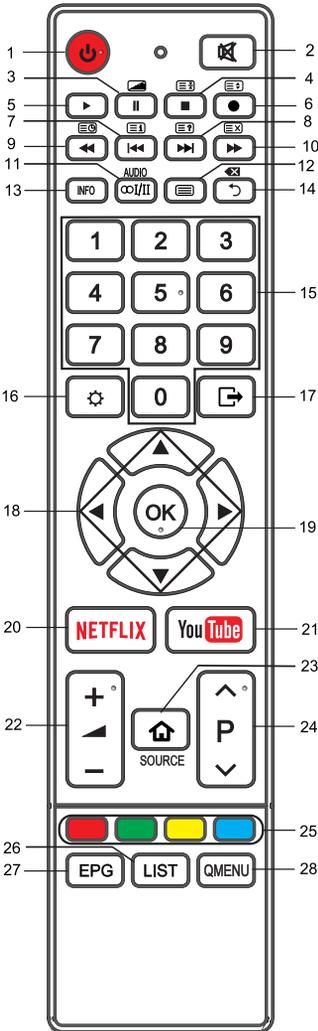

- 16. **MENU** (⚙️): Press to enter the menu screen for various optional adjustable settings.
- 17. **EXIT** (⏪): Quit the current interface.
- 18. **▲/▼/◀/▶**: Press the direction buttons to select menu options or settings.
- 19. **OK**: Select the current item or enter into the function of the menu of the next level.
- 20. **NETFLIX**: Goes to NETFLIX homepage.
- 21. **YouTube**: Goes to YouTube homepage.
- 22. **+ ▲ -**: Press to adjust the volume level up or down.
- 23. **SOURCE** (🏠): Select signal source, and accesses the main scene interface.
- 24. **^ P v**: Press to select channels in ascending or descending order.
- 25. **COLOR BUTTONS**: Red/ green/ yellow/ blue key navigation link. Use in accordance with the operation interface instructions.
- 26. **LIST**: Press to call up the channel list. Press again to exit it.
- 27. **EPG**: Electronic Program Guide, use in the DTV mode.
- 28. **QMENU**: Press to enter quick menu.

NOTE:

- ◆ The colour and shape may vary depending on the model.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Basic Operation

Turning on and off the TV

- **Turn on the TV**

Plug the power cord into a suitable power point, then press the **POWER** (⏻) button, on the lower side of the back panel (or on the remote control, making sure to aim it at the sensor at the front of the TV);

- **Turn off the TV**

Press the ⏻ button on the remote control to enter standby mode. To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket. Do not leave your set in standby mode for long periods of time. If you will not use the TV for a long time, it is recommended to unplug the set from the mains and aerial.

First Time Setup

If this is the first time you run the TV, the Initial Setup Menu will appear in the picture, and the items of this menu also exist in other menus, so you are able to change the values after you set them up.

Tips: Make sure that the antenna or cable TV system connection is made.

- **Set you desired language**

Press the ▲/▼ buttons to select the Menu Language, and then press the **OK** button. Press the ► button to go to the next step.

- **End-User License Agreement**

Select **Accept** and then press the ► button to accept the EULA and go to the next step.

Select **View Additional Details** and then press the **OK** button to read a detailed EULA.

Press the ◀ button to go to previous step.

- **Select your country**

Press the ▲/▼ buttons to select the country you are living in, and then press the **OK** button.

Press the ► button to go to the next step. Press the ◀ button to go to previous step.

- **Select your time zone.**

Press the ▲/▼ buttons to select a time zone, and then press the **OK** button.

Press the ► button to go to the next step. Press the ◀ button to go to previous step.

- **Select your TV environment.**

Press the ▲/▼ buttons to select the Home Mode or Store Mode and then press the **OK** button.

- Home is the recommended setting to produce the best energy efficiency. If you want to set Store Mode, a message appears asking you to confirm your choice.

Press the ► button to go to the next step. Press the ◀ button to go to previous step.

- **Network connection (Wired or Wifi)**

Press the ▲/▼ buttons to select "Wired" or "Wifi", and wired or wireless network is enabled respectively. (For more details on connection, please refer to the "Network settings".)

Select "Skip" and press OK to cancel the network setup and move to next step.

Basic Operation

- **Select the antenna type (Air, Cable and Satellite).**
Press the ▲/▼ buttons to select the tuning modes and then press the **OK** button.
(For more detailed information, please refer to Channel menu → Auto Tuning).
Press the ► button to go to the next step. Press the ◀ button to go to previous step.
- **The TV starts Auto Tuning.**

NOTE:

- ◆ If the TV doesn't receive any channels, please check your aerial connection or the country you selected, and then try an auto search again.
- ◆ If the TV just receives some of the channels, it means the aerial's reception isn't good enough and an antenna service is recommended.

Programme Selection

- **Using the ^P^ on the remote control.**
Press **P/▲** to increase channel number.
Press **P/▼** to decrease channel number.
- **Using 0-9 digital buttons and · button.**
You can select the channel number by pressing 0 to 9.
- **Example**
To select - channel (e.g. Channel 1): Press 1.
To select -- channel (e.g. Channel 20): Press 2 and 0 in a short time.

Volume Adjustment

- Press the + ◀ - on the remote control to adjust the volume.
- If you want to switch the sound OFF, press the 🔇.
- You can release mute by pressing the 🔊 or increase the volume.

Changing the Input Source

1. You can select the input source by pressing the **SOURCE (🏠)** button on the remote control.
2. Press the arrow button to cycle through the input source, and press the **OK** button to confirm your choice.

Menu Operation


How to Navigate Menus

Before using the TV follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions. The access step may differ depending on the selected menu.

1. Press the **MENU** (⚙️) button to display the main menu.
2. Press the **▲/▼** button to select the desired sub item.
3. Press the **OK** or **▶** button to access the menu of the next level.
4. Press the **BACK** (⏪) button to return to the previous menu.
5. Press the **EXIT** (⏏) button exit from the menu.

NOTE:

- ◆ When an item in MENU is displayed gray, it means that the item is not available or cannot be adjusted.
- ◆ Buttons on the TV have the same function as corresponding buttons on the remote control. If your remote control is lost or couldn't work, you may use the buttons on the TV to select menus. This manual focuses on operation of the remote control.
- ◆ Some items in the menus may be hidden depending on modes or signal sources used.
- ◆ TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

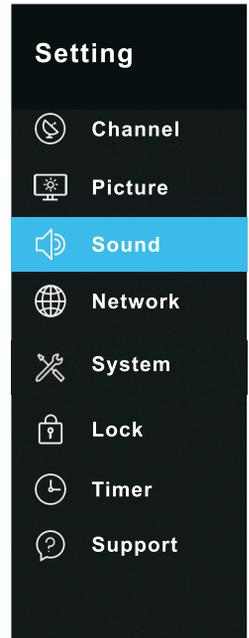

Menu Operation


Configuring the Channel Menu

- **Antenna Type:** Selecting an antenna source.
- ※ **When TV signals is Air.**
- **Auto Tuning:** Press the **OK** button to enter sub-menu.
 - **Tune Type:** Press the **▲/▼** button to select tune type: DTV+ATV, DTV, ATV.
 - **Country:** Press the **▲/▼** button to select country.
 - **Scan Mode:** Press the **▲/▼** button to select the scan mode.
 - **Service Type:** Select the service type to search.
 - **LCN:** This option is associated with the country. Gray is not optional, and the country forces LCN sorting, otherwise you can select ON or OFF.
 - **Search:** Press the **OK/▶** button to start the auto searching. Once the progress bar is full, the found channels will be stored and the unit will proceed to the search for DTV, ATV, Radio and Data.



When you select DTV+ATV, you press the **MENU(⚙)** button in TV searching, the Auto Tuning will skip to ATV searching as the suggestive picture shows.

- **DTV Manual Tuning:** Manual store for digital channels.
 1. Press the **◀/▶** button to select channel, Scan Mode and Service Type.
 2. Press the Select button to start channel tuning. When a channel is found, the searching process will stop; the channel will be saved with current channel number. Press the **EXIT (⏏)** button to exit.

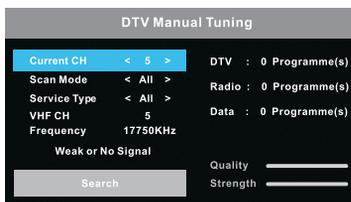

※ When TV signals is Cable.


- **Auto tuning:** Press the **OK** button to enter sub-menu.
 - **Tune Type:** Press the **▲/▼** button to select tune type: DTV+ATV, DTV, ATV.
 - **Operator:** Press the **▲/▼** button to select Operator.
 - **Country:** Press the **▲/▼** button to select country.
 - **Scan Mode:** Press the **▲/▼** button to select the scan mode.
 - **Service Type:** Select the service type to search.
 - **LCN:** This option is associated with the country. Gray is not optional, and the country forces LCN sorting, otherwise you can select ON or OFF.
 - **Scan Type:** Press the **▲/▼** button to select Full SCAN or Quick SCAN.
 - If you select Full, the Auto Tuning will search through all frequencies to find available channels.
 - If you select quick, the Auto Tuning will search through appointed frequencies to find available channels.
 - **Frequency:** Press the **◀/▶** button to select Frequency: Auto or enter digital numbers.
 - **Network ID:** Press the **◀/▶** button to select Network ID: Auto or enter digital numbers.
 - **Symbol:** Press the **◀/▶** button to select Symbol Rate: Auto or enter digital numbers.

Menu Operation

- **Modulation:** Press the ◀/▶ button to select Modulation: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.
- **Search:** Completion of the above settings and press the **OK** button to start the auto searching.

■ DTV Manual Tuning: Manual store for digital channels.

Frequency, Symbol, Modulation, Scan Mode and Service Type values are needed in order to add a programme correctly in DVB cable mode. Please inquire of the cable service provider about the correct values. When setting is completed, select Search and press the **OK** button to start channel tuning.

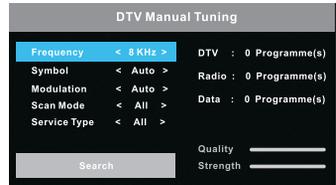


※ When TV signals is Satellite.

- **Auto Tuning:** Press the **OK** button to enter sub-menu.
 - **Country:** Press the ▲/▼ button to select country.
 - **Satellite:** Press the ▲/▼ button to select the satellite.
 - **Scan Mode:** Press the ▲/▼ button to select the scan mode.
 - **Service Type:** Select the service type to search.
 - **Scan Type:** Press the ▲/▼ button to select FAST SCAN or BLIND SCAN.
 - **Search:** When you are satisfied with your setting, press the **OK** button. The TV will begin memorizing all of the available channels.

• Satellite Settings

- **Satellite/Transponder:** Press the ▲/▼ button to select the Satellite/Transponder and press the **OK/▶** button. Press the ▲/▼ button to select the satellite/transponder from the list.
- **LNB Power:** Select the power supply type for the LNB.
- **LNB Type:** Select the LNB type. Press the **OK** button access the submenu. Items can be adjusted when the LNB Type is set to Universal Mode.
- **22kHz Tone:** 22KHz SWITCH. Select the 22KHz depending on the LNB type.
- **Toneburst:** You can choose one of two satellites. Used to choose proper device.

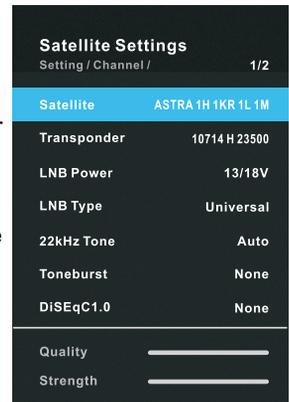

Menu Operation

- **DiSEqC1.0:** You can choose one of four satellites. Used to choose proper device.
- **DiSEqC1.1:** You can choose one of sixteen satellites. Used to choose proper device.
- **Motor:** Sets the positioned type between DiSEqC1.2 and DiSEqC1.3.

When motor is set to DiSEqC1.2 or DiSEqC1.3:

Set position: Press the red button to set position.

Move Auto: Rotates the antenna automatically.

Move Continue: Rotates the antenna until the rotation has been completed or stopped manually.

Move Step: Rotates the antenna in accordance with the step value. Enables the antenna make a finer adjustment.

Store Position: Store current position as the selected positioner limit.

Goto Position: Rotates the antenna to the stored satellite position.

Goto Reference: Drive antenna to zero position.

Goto X: Moves the antenna to the location specified by the Set Location.

Set Limit: Press the green button to set Limits to the scope of satellite Antenna rotation.

Move Continue: Rotates the antenna until the rotation has been completed or Stopped manually.

Move Step: Rotates the antenna in accordance with the step value. Enables the antenna make a fine adjustment.

Set West Limit: Set the West limit value.

Set East Limit: Set the East limit value.

Goto Reference: Drive antenna to zero position.

Disable Limit: Delete Limit settings. Allows the antenna to rotate over the full arc. Cancel east limit and west limit.

Set Location: Press the yellow button to set Location.

Location: Longitude Direction, Longitude Angle, Latitude Direction, Latitude Angle can be adjusted When the Location is set to Manual.

Longitude Direction: Sets the Longitude direction for the location.

Longitude Angle: Sets the Longitude angle for the location.

Latitude Direction: Sets the Latitude direction for the location.

Latitude Angle: Sets the Latitude angle for the location.

- **Unicable:** Select the single cable settings.
- **Search:** When you are satisfied with you setting, press the **OK/▶** button.
- **Reset:** Reset all Satellite Settings to the factory defaults.

• **DTV Manual Tuning:** Manual store for DVBS2 channels.

1. Press the **▲/▼** button to select the desired sub item.
2. Press the arrow buttons to select the desired value.
3. When setting is completed, select Search and press the **OK** button to start channel tuning.
4. Press the **EXIT** (**⏏**) button to exit.


DTV Manual Tuning		
Satellite	ASTRA-1H-KR...	DTV : 0 Programme(s)
Frequency	< 0 MHz >	Radio : 0 Programme(s)
Symbol	< 0 >	Data : 0 Programme(s)
Polarization	< Vertical Pos >	
Scan Mode	< All >	
Service Type	< All >	
Search		Quality _____
		Strength _____

Menu Operation

NOTE:

◆ The satellite TV Company may adjust the transponder during the operation period; therefore, the program parameter may be partially changed. The users who use this machine to receive the satellite programs should regularly refer to the related detailed information in this website: <http://www.lyngsat.com/>, and please add the new transponder parameter in the machine in time, otherwise, your program receiving may be influenced.

- **ATV Manual Tuning:** Manual store for ATV channels.
 1. Press the ▲/▼ button to select items.
 2. Press the ◀/▶ button to adjust it.
 3. When setting is completed, Press the ▼ button to select “SAVE” to save it.

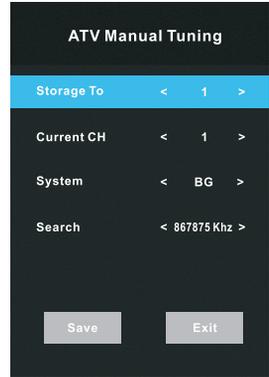


- **Dynamic Rescan:** Switch the Dynamic Rescan function On or Off.

• **Programme Edit**

Press the ▲/▼ buttons select the Programme Edit, then press the OK button to enter sub-menu.

1. Press the ▲/▼ button to select a channel.
2. Press the ◀/▶ button to select the following or preceding page.
3. **Delete:** Press the RED button to delete the channel.

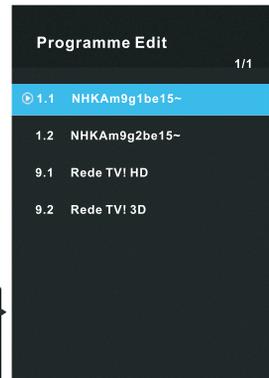

Favorite: Press the Green button to set the favorite channel.

Move: Press the YELLOW button to set the channel to moving state, and then press the ▲/▼ buttons to move it to the position you want to put.

Skip: Press the BLUE button to skip the channel. (Your TV set will skip the channel automatically when using ^P^ to view the channels.)



- **BISS Channel List (In Satellite mode)**

Press the ▲/▼ buttons select the BISS Channel List, then press the ENTER button to enter sub-menu. Press the RED button to delete the BISS programme. Press the GREEN button to edit the BISS programme.

- **CI Information (In DTV mode):** This function enables you to watch some encrypted services (pay services). Please insert CI card into the CI slot according to the arrow on the CI card.

NOTE:


- ◆ The function can only be gotten when CI slot is available.
- ◆ This OSD is only for illustration and the menu options and screen format will vary according to the Digital pay services provider.
- ◆ It is possible for you to change CI (Common Interface) menu screen and service by consulting your dealer.

Menu Operation

- ◆ Please do not insert or pull out the CI card when power on.
- ◆ Do not insert or pull out the CI card frequently so as to avoid any damages of the TV and the CI card.
- ◆ During initialization of the CI card, please don't operate the TV.
- **Signal Information (In DTV mode):** Display the current Signal Information.

Configuring the Picture Menu

- **Picture Mode:** You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements. Contrast, Brightness, Color, Sharpness, Tint (NTSC) and Backlight can be adjusted when the picture mode is set to User.
 - **Contrast:** Adjust the white level of the picture.
 - **Brightness:** Adjust darkness of black sections in the picture.
 - **Color:** Adjust the color intensity of the picture.
 - **Sharpness:** Object edges are enhanced for picture detail.
 - **Tint:** Adjust the hue of the picture. (Valid only for NTSC signals).
 - **Backlight:** To control the brightness of the screen, adjust the brightness of panel.
- **Color Temperature:** Select the color temperature of the picture.
- **Aspect Ratio:** You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.
- **Noise Reduction:** Reduces screen noise without compromising video quality.
- **Advance Settings:** Use the ▲/▼ button to select Expert Settings, and then press **OK** button to access the submenu page.

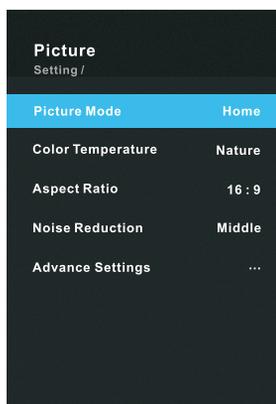

Picture Setting /	
Picture Mode	Home
Color Temperature	Nature
Aspect Ratio	16 : 9
Noise Reduction	Middle
Advance Settings	...

MPEG NR: Reduces MPEG noise to provide improved picture quality.

Dynamic Contrast: Adjusts the contrast to the optimal level according to the image's brightness.

Film Mode: Sets the TV so that it senses and then processes film signals from all sources automatically and adjusts the picture for optimum quality.

PC Mode (In HDMI mode): When it is set to "On", the TV set is more suitable to be used as a monitor (valid only in the VESA mode of the HDMI channel).


Overscan (In DTV mode): The picture reproduction rate is adjusted.

Picture Reset : Reset all picture settings to the factory defaults.

Menu Operation

Configuring the Sound Menu

- **Sound Mode:** You can select a sound mode to suit your personal preferences. When the sound mode is set to User :
 - **Surround Sound:** Press ▲/▼ buttons to select Surround Sound, you can select Off, Low, Middle, and High.
 - **Dialog Enhancer:** Press ▲/▼ buttons to select Dialog Enhancer, you can select Off, Low, Middle, and High. The dialogue enhancer feature allows you to clearly hear the dialogue voice of the TV broadcast, thus avoiding the background sound effects being too loud and the dialogue voice being too small.
 - **AVC (Auto Volume Control):** Press ▲/▼ buttons to select Auto Volume Control, you can select Off, Low, Middle, and High.
 - **Seven-stage equalization setting:** Press the ▲/▼ buttons to select: 120 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1 KHz, 3 KHz, 6 KHz or 12 KHz, and then press the ◀/▶ buttons to adjust the frequency equalization of the sound.
- **Balance:** You can adjust the sound balance of the speakers to preferred levels.
- **SPDIF Mode:** Press ◀/▶ buttons to select SPDIF Type. You can select “PCM” or “Auto”. SPDIF (Sony Philips Digital Interface) provides digital audio output to speakers and various digital devices such as A/V Receivers and Home Theaters which reduces interference and distortion.
- **AD Switch (In DTV mode) *this is only available in some countries, mainly in North America and Europe.** This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume.
- **AD Volume:** When the AD Switch is set On, the AD Volume can be adjusted.
- **Audio Delay:** Correct audio-video sync problems, when watching DTV and when listening to digital audio output using an external device such as an audio receiver (0ms~250ms).
- **Sound Reset :** Reset all sound settings to the factory defaults.

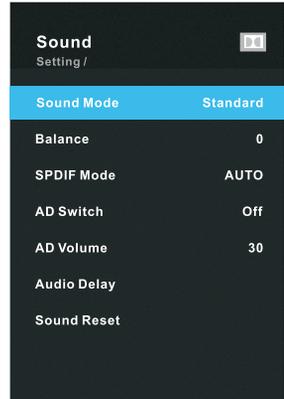


Menu Operation

Network Function Operation Instruction


You can set up your TV so that it can access the Internet through your local area network (LAN) using a wired or wireless connection.

❑ Connecting to a Wired Network


- You can attach your TV to your LAN using cable in three ways:
You can attach your TV to your LAN by connecting the LAN port on the back of your TV to an external modem using a Cat 5 cable. See the diagram below.

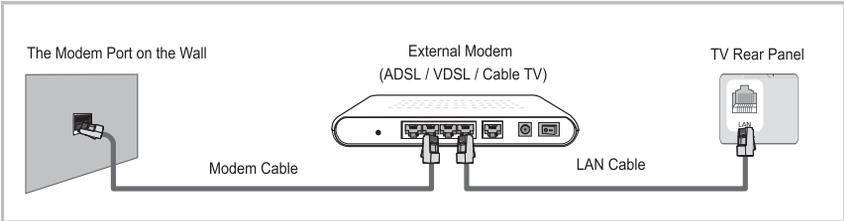

- You can attach your TV to your LAN by connecting the LAN port on the back of your TV to an IP Sharer which is connected to an external modem. Use Cat 5 cable for the connection. See the diagram below.

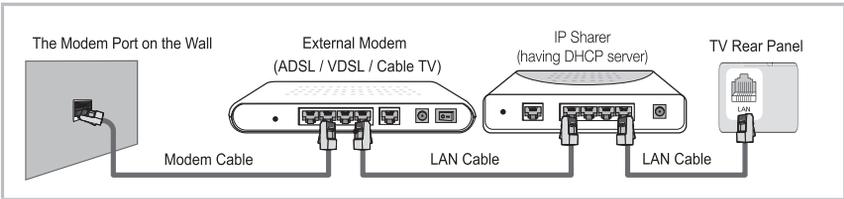

- Depending on how your network is configured, you may be able to attach your TV to your LAN by connecting the LAN by port on the back of your TV directly to a network wall outlet using a Cat 5 cable. See the diagram below. Note that the wall outlet is attached to a modem or router elsewhere in your house.

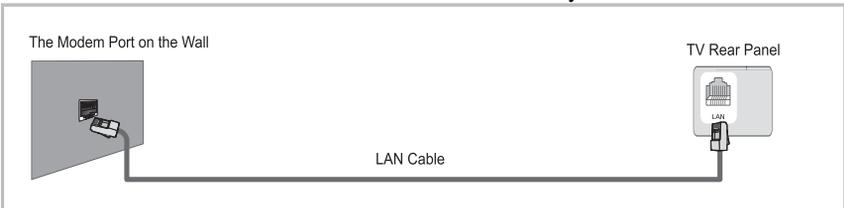

If you have a Dynamic Network, you should use an ADSL modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values your TV needs to access the Internet so you don't have to enter them manually. Most home networks are Dynamic Networks. Some networks require a Static IP address. If your network requires a Static IP address, you must enter the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values manually on your TV's Cable Setup Screen when you set up the network connection. To get the IP address, subnet mask, gateway and DNS values, contact your Internet Service Provider (ISP). If you have a Windows computer, you can also get these values through your computer.


Menu Operation

Wired Network Setup

– How to set up automatically (Wired)

Use the Automatic Network Setup when connecting your TV to a network that supports DHCP.

1. Connect your TV to your LAN as described in the previous section.
2. Turn on your TV, press the **MENU** (⚙️) button on your remote, use the **▲/▼** buttons to select **Network**.
3. Press the **OK** or **▶** button to enter. Then press the **▲/▼** button to select **Wired**.
4. Select **IPv4** or **IPv6**. Then press the **OK** button to enter the menu of the next level.
5. Set Network Config. to **DHCP**.
6. Auto acquires and enters the needed Internet values automatically.
7. Select the **Connect** and press **OK** to connect the internet.
8. If the Network Function has not acquired the network connection values, please manually input configuration information.

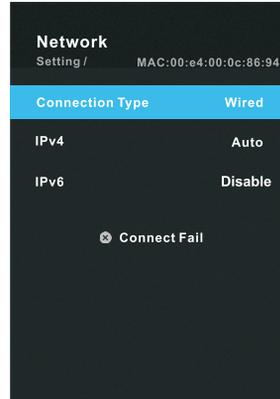

– How to set up manually (Wired)

Use the Manual Network Setup when connecting your TV to a network that requires a Static IP address.

1. Follow Steps 1 through 4 in the “**How to set up automatically**” procedure.
2. Set Network Config. to **Manual**.
3. Press the **▲/▼** button to highlight the field you want to change, and then use the number buttons to input the network parameters, such as **IP Address, Subnet Mask, Gateway** and **DNS**. Press **BACK**(↶) key to return.
4. When done, select the **Connect** and press **OK** to connect the internet.

NOTE:

If you manually set the IP address, you must not use the same IP address for any other device. The IP address you use should be a private address.


Tips for Network Connection:

- Use a standard LAN cable with this TV. Cat5 or better with a RJ45 connector.
- Many network connection problems during set up can often be fixed by re-setting the router or modem. After connecting the player to the home network, quickly power off and/or disconnect the power cable of the home network router or cable modem. Then power on and/or connect the power cable again.

Menu Operation

□ Connecting to a Wireless Network

You can connect your TV to your LAN through a standard wireless router or modem.

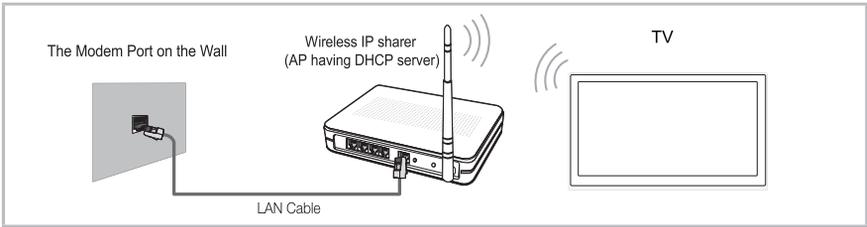

Wireless Network Configuration

Most wireless network systems incorporate a security system that requires devices that access the network through an access point or wireless router (typically a wireless IP Sharer) to transmit an encrypted security code called an access key.

Wireless Network Setup

– How to set up Wifi

1. Turn on your TV, press the **MENU** (⚙️) button on your remote, use the **▲/▼** buttons to select **Network**, and then press the **OK** or **▶** button to enter Connection Type.
2. Press the **▲/▼** button to select **Wifi**. Then press the **OK** button to enter the menu of the next level.
3. The Network function searches for available wireless networks. When done, it displays a list of the available networks. In the list of networks, press the **▲/▼** button to select a network, and then press the **OK** button.
4. On the Please Enter screen, enter your network's Password. To enter the Password, follow these general directions:

Press the **OK** button to display the keyboard at the screen.

Use the direction buttons to select the **⌨** and press **OK** to cycles through lower case, upper case.

Use the direction buttons to select a letter, special symbols or number, move to the letter, special symbols or number, and then press the **OK** button.

To delete the last letter or number you entered, Use the direction buttons to select **✖** and press **OK**. Press **EXIT** (⏏) to close the keyboard.

5. Input the correct Password and select the **Connect** and press the **OK** button to connect the network.

■ **Add:** You can also add a WiFi network manually by selecting Add others.

Press **▲/▼** buttons to select Add, then press **OK** button, follow the displayed messages below the menu to input the network name, encryption mode and network password, and then press **▲/▼** buttons to select "**Connect**", the system starts to search wireless routing and connect. When the network is connected, the current wireless network will be added into the list of wireless networks.

■ **WOW:** Wake on Wireless, is a feature which allows a WLAN-enabled client system to enter a low-power system state while still maintaining WLAN association with its current AP. WoW allows remote systems to wake up the sleeping client by sending a frame of a specific format which the client anticipates.

Menu Operation

❑ If Your TV Fails to Connect to the Internet:


- Your TV may not be able to connect to the Internet because your ISP has permanently registered the MAC address (a unique identifying number) of your PC or modem, which it then authenticates each time you connect to the Internet as a way of preventing unauthorized access. As your TV has a different MAC address, your ISP can not authenticate its MAC address, and your TV can not connect.
- To resolve this problem, ask your ISP about the procedures required to connect devices other than a PC (such as your TV) to the Internet.
- If your Internet service provider requires an ID or password to connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet.
- The internet connection may fail because of a firewall problem. If this is the case, contact your Internet service provider.

Configuring the System Menu

- **Language:** Select your preferred On Screen Display language.
- **Subtitle:** Switch the Subtitle function on or off.
- **Subtitle Hearing Impaired:** When hearing Impaired is ON, the TV screen will give some information to the people whose hearing are impaired when Hearing Impaired is Off, the information will be hidden.
- **Audio Languages:** Select you're preferred audio language. (Available for digital channels if multiple audio languages are broadcasted.)
- **Subtitle Languages:** Select your preferred subtitle Language. (Available for digital channels if multiple subtitle languages are broadcasted.)
- **HBBTV:** Switch the HBBTV function On or Off.

NOTE:

- ◆ This service may be supported in other countries.
 - ◆ Some broadcasting may not support the HBBTV.
 - ◆ An application on HBBTV may malfunction temporarily depending on the circumstances of the broadcast station or application provider.
 - ◆ An application is only available for use on HBBTV when the TV network is connected to an external network. The application may malfunction depending on the network conditions.
- **Country:** Display the current country.
 - **HDMI_CEC:** Press the **OK / ►** button to enter the submenu. The HDMI_CEC system can be used only with devices that have the HDMI_CEC feature. You must connect an HDMI_CEC device using an HDMI cable. Some HDMI cables may not support HDMI_CEC functions.
 - **HDMI_CEC:** Switch the HDMI_CEC function On or Off.
 - **Auto Standby:** When this set to On, turning off the TV will turn off the connected device as well.
 - **ARC:** Switch the ARC function On or Off.
 - **Auto Power On:** When this set to On, turning on the TV will turn on the connected device as well.

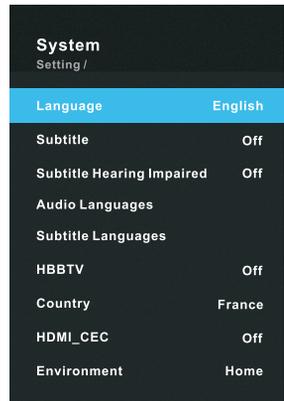

System Setting /	
Language	English
Subtitle	Off
Subtitle Hearing Impaired	Off
Audio Languages	
Subtitle Languages	
HBBTV	Off
Country	France
HDMI_CEC	Off
Environment	Home

Menu Operation

- **Environment:** You can select Home or Store for the TV environment. It is recommended to set the TV to Home Mode.
- **PVR File System (In DTV mode):**


PVR Function Operation Instruction

❑ Preparing

- ❶ Plug USB flash drive or USB hard disk into USB slot on the TV set.

NOTE:

- USB disk should have capacity at least 512MB.
- USB device must support USB 2.0 high-speed specification.
- Use only USB storage devices formatted with FAT32.
- ❷ Select a digital channel, the PVR function can only be used in DTV mode;
- ❸ Then press **MENU** (⚙️) button on the remote to bring the main menu up, press arrows button to highlight **Option** menu, and then press the **OK** button;
- ❹ Press **▲/▼** buttons to highlight **PVR File System** (In DTV mode), then press **OK** button to go into submenu.

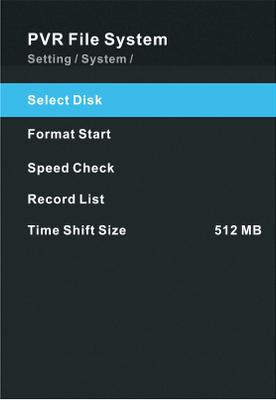

❑ Setting

- **Select Disk:** Select a disk used for PVR.

NOTE:

- Some models have two USB input and several disk can be used when two USB devices are plugged in.
- **Format Start:** Format USB disk.
NOTE:
 - Before formatting, please back up all important files.
 - During the device formatting, do not disconnect the device or turn off the power. If your USB device can't be formatted or fail to be checked by the system, the device isn't compatible with the TV or is damaged. The larger USB device will take longer time to format please be patient until the formatting finishes.
- **Speed Check:** Press **OK** to check the speed of the storage device.
- **Record List:** Shown the list of recorded programs.
- **Time Shift Size:** You can select the memory size for Time Shift function.

❑ Recording

There are two types of recording: **Instant Recording** and **Schedule Recording**. Instant Recording can record the current TV programmes, while Schedule Recording can start at a specified time and record the TV programmes automatically on the day, time and duration you choose.

Menu Operation

– Instant Recording

❶ Select the channel you want, then press ● (RECORD) button on the remote control to start recording. A menu will come up on the screen when TV start recording.



❷ Press ● (RECORD) button to minimize the information bar at the bottom of the screen. Press ● (RECORD) button again to display information about the current recording.

❸ Press the ■ (STOP) button display a dialogue box: select “Yes” to stop recording, select “No” to dismiss the dialogue box.

Tips: You cannot change to a channel from another broadcaster or select another function while in recording mode.

– Schedule Recording

The unit is able to do schedule recording when TV is turned on or in standby mode.

❶ Press **EPG** button to bring up Programme Guide menu.

❷ Then press red button will active timer recording submenu. You can set up time and record mode in the menu.

❸ Press ▲/▼ button to highlight different setting and press ◀/▶ button to change setting. After you have finished adjusting settings to desired options, press the **OK** button to save the scheduled recording.

NOTE:

- ◆ You can set up several schedule programmes to record. To do this you will need to press the yellow button in the EPG mode which will show you the entire list. Different schedules should not overlap and there must be at least a 1 minute time gap to set up between two schedules.
- ◆ When recording starts in standby mode, the front indicators will change color and there will be no picture or sound from the unit. You can press ⏻ button to turn on the screen.

□ Playing the Recorded Programmes

Option1:

After recording has finished, press the **MENU** (⚙) button on the remote to enter the main menu, press arrows button to highlight **System** menu and press the **OK/▶** button; then press ▲/▼ buttons to select **PVR File System** (In DTV mode), then press the **OK** button to go into submenu.

❶ Press the ▲/▼ buttons to select the Record list.

❷ Use the ▲/▼ buttons to select a recorded file and press **OK** to start playback in full screen mode.

Menu Operation

- ③ Press the **RED** button to delete the file you no longer require.
- ④ Press the **MENU** (⚙) button to return to the previous menu.

Option2:

Also you can play the recorded programmes in **Media** mode.

- ① Press **SOURCE** (🏠) button to enter the Smart Home interface.
- ② Use the ◀/▶ buttons to select **Media**, and then press **OK**.
- ③ Use the arrow buttons and **OK** button to enter the desired disk.
- ④ Use the arrow buttons and **OK** button to open the folder (_MSTPVR).
- ⑤ Press the **MENU** (⚙) button to display the setting menu.
- ⑥ Press the ■ button to stop the playing file.
- ⑦ Press the **EXIT** (⏪) button to return to the USB main menu.

❑ Time Shift Function

This function allows the TV to automatically record live TV and make it available for viewing at any time. With the Time shift turned on, you may rewind normal TV viewing at any time without missing any of the live broadcast.

Press the **II** button on the remote control to activate Time Shift function. The TV stores the channel from the point of view you want to record.



If an USB device dedicated to recording is disconnected, Time Shift files that were saved will automatically be deleted.

NOTE:

When using the PVR/Media function, remember the following important points:

- ◆ You should use a USB disk with at least 4GB capacity.
- ◆ The connected USB device must support 2.0 speeds.
- ◆ We strongly recommend you back up all data in the USB storage device or another storage device so you do not risk losing any data in case of an unexpected device failure or accident. We do not assume liability for any loss of data due to misuse or malfunction. Data backup is your personal responsibility.
- ◆ You cannot change to a channel from another broadcaster or select another function while in recording mode.
- ◆ If the signal is interrupted or removed while in recording mode, the recording will stop until the signal is established. This may cause you to lose program content.
- ◆ Do not turn the TV off during recording, otherwise the TV will exit the time-shift function and turn to standby mode.
- ◆ Some USB storage devices may not be compatible for smooth operation with this TV.
- ◆ For large file sizes and large capacity storage devices, the loading speed may be longer. The recognition speed of a USB storage device may vary depending on the device.

Menu Operation

- ◆ When connecting or disconnecting the USB storage device, ensure the TV is not in USB mode, otherwise the USB device or the files stored in it may be damaged.
- **Restore Factory Default:** Restore the system settings to the factory default. When the restore is complete, the TV will enter standby mode.


Configuring the Lock Menu

- **Lock System:** The feature can prevent unauthorized operating the TV set, unless entering 4-digit password.

Press **0-0-0-0** using Direct Channel Selection Buttons (0-9). (This is default password.)

NOTE:

- ◆ If you forget your password, use the factory password **1-2-2-5**, you can then gain access to change your password if necessary.
- **Set Password:** Press the **OK** button to enter submenu. You can set your private password. Press the number buttons on the remote control to set the new password. When the new password has been input twice, the setting is finished successfully. The TV will go back to previous menu.
- **Block Programme (In ATV/DTV mode):** Press ▲/▼ buttons to select which program will be blocked then press **Yellow** to set block. Press the **Yellow** button again to unblock it. (Only available when Lock System set to on)
- **Parent Lock (In DTV mode):** Press the ▲/▼ buttons to select age rating. This feature can prevent children watching adult’s TV program, according to the rating limit set.

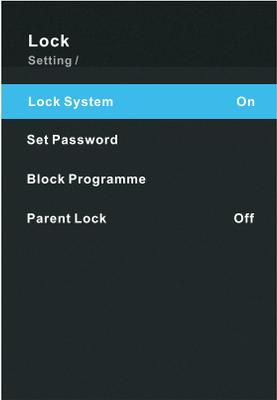

Configuring the Timer Menu

- **Auto Sync.:** If set it to ON, the TV will sync the local clock according to the DTV broadcasting time automatically.
- **Time Zone:** Display your time zone.
- **Daylight Saving Time:** Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.
- **Clock:** Display either the DTV signal stream time or set the time manually.
- **Sleep Timer:** Sleep Timer switches the TV to standby after a defined period of time. To cancel the Sleep Timer, set to "Off".
- **Auto Sleep:** Select the Auto Sleep time you want. The TV will enter into standby mode automatically when there is no operation in set time.
- **No Signal Power Off:** When set to "On", if there's no TV signal nor press-button operation, TV will enter standby status automatically about 5 minutes later.



Menu Operation

NOTE:

When the “Auto Sync “is set to “On”, Clock option become grey and can't be adjusted.

Configuring the Support Menu

- **USB Upgrade:** Update the software using the USB memory device. Please be careful not to disconnect the power or remove the USB drive until updates are complete.
- **Internet Update Check:** To use network upgrade, you must have configured your TV to connect to your network and the TV must be connected to the Internet.
- **Software Version:** Display current software version information.
- **Installation Guide:** This is an installation guide to help you to setup the TV.
- **View End-User License Agreement:** Read and accept/decline the EULA.
- **App Settings:** Display information about the Netflix.



EPG (PROGRAMME GUIDE) (In DTV mode)


Press **EPG** button to display the Programme Guide menu. This function let you know the detailed information of the channel, indicating the time of the program playing. From the PROGRAMME GUIDE it is possible to check the program information for the next eight days (If the information is available from the broadcaster). Press **EXIT** (⏏) button to exit.

Record: Press red button to set the parameters for recording. The unit is able to do schedule recording when TV is turning on or in standby mode. You can set up several schedule recording. Different schedules should not overlap. When recording starts in standby mode, the front indicators will change color and there will be no picture or sound from the unit.

Channel: Press the green button to display the Channel list.

Schedule: Press the yellow button to display the Schedule list.

Remind: If you find the desired program which will be shown in the future. Press the blue button to book program. Press **^ P v** button to page up or down the list.

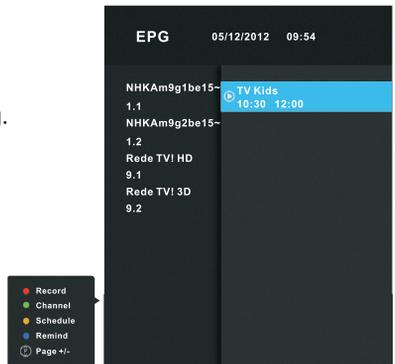

Menu Operation

Channel List

Press **LIST** button to display the Channel List.

Press the **▲/▼** buttons to select the channel and press **OK** to watch it.

Press the **Green** button to enter the favorite list.


Press the **Blue** button to enter Programme Edit.

Press the **Yellow** button to search channel.

Press **◀/▶** button to page up or down the list.

Press **EXIT (⏻)**//**LIST** button to exit.

Press the **MENU (⊛)** key to enter setting menu.

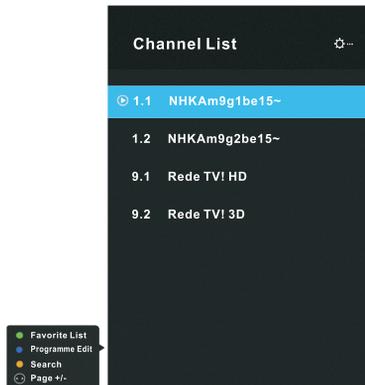

Q.MENU

Press **Q MENU** button on the remote control to display the quick menu.

Press **▲/▼** to select the items, and press the **OK/▶** button; then press **▲/▼** buttons to adjust.

(Options: Picture Mode, Sound Mode, Sleep Timer, Aspect Ratio, FootBall, Subtitle Languages, etc...)

Press **Q MENU** button to exit.




Home Page

❑ Smart Home Operation Introduction

Home is an entry interface for all the other functions, which could enter from this interface layer by layer.

Via using home menu function, different needs of users could be met, making them fully enjoy video and audio effects brought by the machine.

Press **SOURCE** (🏠) button to open home interface, as shown in the following figure.

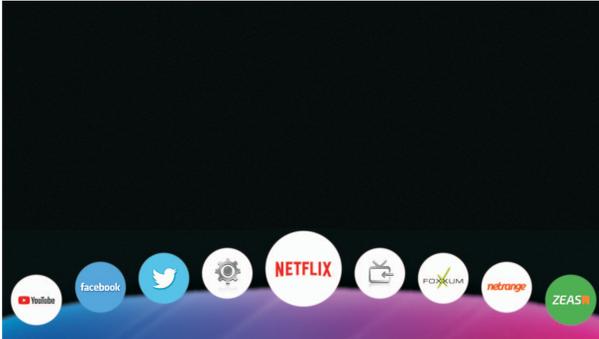

Press arrow buttons to cyclically select all options. Press **OK** button to enter a small window for selection. Press **EXIT** (⏪) button to exit home interface.

Media Playback

The media function of this unit enables you to read movable USB storage devices such as USB drive, USB mobile hard disk, and USB card reader, and you can also browse files, play pictures, play videos, and play music in the corresponding files in the above devices.

NOTE:

- ◆ Special USB device may be not or well supported.
- ◆ USB max. Load: DC5V 500mA.

• The formats supported

The media function can support the USB device with USB memory.

It can play PHOTO, MUSIC and VIDEO files.

Photo Format Support: JPEG, BMP, PNG ...

Music Format Support: MP3, AAC, M4A...

Video Format Support: AVI, VOB, DAT, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/TP...

Enter / exit the media

1. First, insert a USB memory device into the USB port.
2. Press the arrow buttons to select Media, and the press **OK** button to access the Media mode.
3. Press arrow buttons to cyclically select Files, Music, Photo and Video.
4. Press the **EXIT** (⏪) button to exit.

Home Page

Main Operating Interface



■ Basic operation

1. Press ▲/▼ buttons to cyclically select Files, Music, Photo and Video in the USB main menu.
2. Use the arrow buttons to highlight the folder, and then press the **OK** button.
3. Use the arrow buttons to highlight the Music /Photo/ Video. Press **OK** button to play the selected Music /Photo/Video.
4. Press the **BACK** (↶) button to return to previous menu screen.
5. Press the **EXIT** (⏪) button to return to the USB main menu.

■ Play Files

1. When entering the main interface of the media, press the ▲/▼ key to select the file types, and press the down key or the **OK** key to enter the content selection interface of such types of files.
2. When one file is selected, press the **OK** key to play.

■ Music Play

When entering “Media”→“Music”, follow the above operation mode to start playing music files.

1. Press the up / down key to select the music in the list repeatedly, and press the up key to enter the music player console, press the down key to close the console.
2. Press the **OK** key to pause or continue to play music.
3. Press the **MENU** (⚙) key to recall “Music setting” menu. Press the **BACK** (↶) key to return to the status before music play.

■ Music Play Setting Menu

When the **MENU** (⚙) key is pressed to enter the “Music setting” menu, the remaining operations are similar to those of the video play setting menu.

1. Sound Mode: Select the different sound effect.
2. Balance: Adjust the sound balance of the speakers to preferred levels.

Home Page

- **Music Play Console**



Press the up key to enter the music player console, press the up / down key to select the control button repeatedly, and press the **OK** key to perform the functions of the selected key. To close the play console, please press the **BACK** (↶) key.

1. Stop: To switch the stop status.
2. Setting: To enter the music play setting menu.
3. Info: Music information.
4. LRC: To switch between the lyrics synchronization and play list.
5. Play Mode: Select the different play mode.
6. Audio only: After the opening screen is not displayed only plays sound.

- **Photo Play**

When entering “Media”→“Photo”, follow the above operation mode to start playing picture files.

1. Press the left / right key to select the photo in the list repeatedly, and press the up key to enter the photo player console, press the down key to close the console.
2. Press the **MENU** (⚙) key to recall the “Photo setting” menu. Press **BACK** (↶) to exit the current play and return to the status before play.

- **Photo Play Setting Menu**

When the **MENU** (⚙) key is pressed to enter the “Photo setting” menu, press the up / down key to select various options repeatedly, press the **OK** key to enter the menu of the next level. Press the **BACK** (↶) key to return to the menu of the previous level, and press the **EXIT** (⏏) key to directly close the play setting menu.

1. Picture Mode: Select the different picture mode.
2. Sound Mode: You can select sound mode to suit your personal preferences.
3. Balance: Adjust the sound balance of the speakers to preferred levels.

- **Photo Play Console**



When playing any file and there is no menu display, and then press the up key to enter

Home Page

the player console. Press the up/down key to select the control button repeatedly, and press the **OK** key to perform the functions of the selected key. To close the play console, please press the **BACK** (↶) key.

1. Stop: To switch the stop status.
2. Setting: To enter the picture play setting menu.
3. Info: Picture information.
4. Right rotate: To rotate right for 90 degrees.
5. Back Music: Turn on or off the background music.
6. Play Mode: Select the different play mode.

■ Video Files

When entering “Media”→“Video”, follow the above operation modes to start playing video files.

1. During the normal play process, press and hold the left / right key for rewind / fast forward play.
2. Press the up key to recall the video play console.
3. Press the **MENU** (⚙) key to recall the play setting menu. Press the **BACK** (↶) key to return to the status before video play.

■ Video Play Setting Menu



Press the **MENU** (⚙) key to enter the play setting menu, press the up / down key to select various options repeatedly, and press the **OK** key to enter the menu of the next level. Press the **BACK** (↶) key to return to the menu of the previous level, and press the **EXIT** (⏏) key to directly close the play setting menu.

1. Picture Mode: Select the different picture mode.
2. Sound Mode: You can select sound mode to suit your personal preferences.
3. Balance: Adjust the sound balance of the speakers to preferred levels.
4. Subtitle: Press the **OK** key to enter the menu of the next level to select subtitles and adjust subtitle properties;
5. Audio Track: If video files have multiple audio tracks, user could change tracks.
6. ScreenSize: Adjusts the Screen size.


■ Video Play Console

When playing any file and there is no menu display, press the **OK** key to display the play console, press the up key to select the control button repeatedly, and press the **OK** key to perform the functions of the selected key. To close the play console, please press the **BACK** (↶) key.

1. Stop: To switch the stop status.
2. Setting: To enter the video play setting menu.
3. Info: Video file information.
4. Prev: To play the previous file in the same directory.
5. Next: To play the next file in the same directory.
6. Play Mode: Select the different play mode.

Home Page

Applications

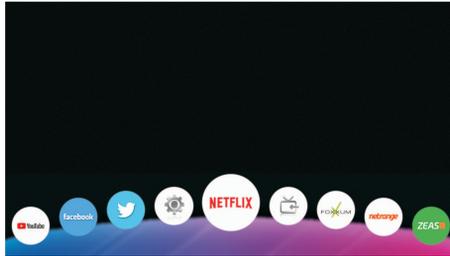

Press **SOURCE** (🏠) button on the remote to display the home main interface. Then use the Arrow buttons to select the desired APP and press **OK** button to view. Or press the hotkey on the remote control to enter the desired APP directly.

■ Netflix

Sign in to your Netflix® account to browse by genre, search for titles, manage your Instant Queue and review Netflix® recommendations all from you TV. If you do not have a Netflix® account, you will need to create a new account to use this feature. Watch TV show and movies online or by streaming them from Netflix. For more information, visit www.Netflix.com.

NOTE:

- ◆ The videos list searched from the TV may different with the list searched from a web browser on PC.
- ◆ The playback videos may be paused, stopped or buffering occurring often depending on your broadband speed. We recommend a minimum connection speed of 1.5 Mbps. For the best playback condition, a connection speed of 4.0 Mbps is required.
- ◆ These services are provided by separate Content Provider. Please visit the content providers web site for specific information on their services.
- ◆ For service that requires log in, join the applicable service on the website using the PC and log in through the TV to enjoy various additional functionalities.

■ Multiscreen

- “Multiscreen” it is a mirror technology. You can make Smart TV display same pictures displayed on android device in the same wireless network.
- To start using Multiscreen feature, go to home page and press **OK** on “Multiscreen”.
- Turn on Wireless Display (a.k.a. Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct or Cast Screen) function on your smart phone or tablet (Please refer to your device’s user manual for information on how to turn on wireless display).
- Your mobile device will display a list of available devices. Choose ‘TV name’ click on it to connect.
- Your mobile device will connect to the TV and will display the device screen on the TV.

NOTE: Your TV and Smartphone must be connected to the same wireless network with this application. Some Android devices may not support this function. (The iOS devices is not supported).

Teletext

Using the teletext feature

• Display teletext

1. Select a TV station with a teletext signal.
2. Press the  button to enter teletext mode.
3. Press the  button to enter Mix mode, this function enables you to superimpose the teletext page over the TV program.
4. Press the  button 2nd return or exit to the normal ATV/DTV mode.

• Page selection

1. Enter the page number (three digits) using the number buttons. If you press a wrong number during input, you must complete the three digit number and then reenter the correct page number.
2. The  button can be used to select the preceding or following page.

• Hold

You can press the  button to hold a page, and press it again to release the page.

• Index

Press the  button to enter the main index page directly.

• Enlarging Text

When a page is displayed, you can double the size of the text to make it easier to read.

1. Press the  button to enlarge the top half of the page.
2. Press the  button again to enlarge the bottom half of the page.
3. Press the  button once more to return to the normal display.

• Reveal mode

You can display concealed teletext information (e.g. Answer to puzzles or riddles etc.) by pressing  button. Press  button again to remove the information from the display.

• Subpage

Some teletext may contain several sub-pages which are automatically paged in a certain cycle by the TV station.

1. You can enter into a certain sub page by pressing the  button directly and select the page number with number buttons. Enter the sub page number (e.g. 0003) for the third sub page.
2. Press the button again to exit the sub page mode.
3. Press the  button to return to the normal TV mode.

• Color buttons (Red, Green, Yellow and blue)

Press these buttons to access directly to the corresponding color pages displayed at the lower part of the teletext screen.

Troubleshooting Guide

Troubleshooting

Before contact the service technician, perform the following simple checks. If any program still persists, unplug the TV and calling for serving.

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
No sound and picture	<ul style="list-style-type: none"> - Check whether the main plug has been connected to a wall let. - Check whether you have pressed the POWER button on the front of TV set. - Check the picture contrast and brightness settings.
Normal picture but no sound	<ul style="list-style-type: none"> - Check the volume. - Sound muted? Press the MUTE button. - Try another channel, the problem may be with the broadcast. - Are the audio cables installed properly?
The remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> - Check to see if there any object between the product and remote control Causing obstruction. - Are batteries installed with correct polarity (+ to +, - to -)? - Correct remote operating mode set: TV, VCR etc.? - Install new batteries.
Power is suddenly turned off	<ul style="list-style-type: none"> - Is the sleep timer set? - Check the power control settings. Power interrupted. - No broadcast on station tuned with auto activated.
Picture appears slowly after switching on	<ul style="list-style-type: none"> - This is normal; the image is muted during the product startup process. Please contact your service center, if the picture has not appeared after five minutes.
No or poor color or poor picture	<ul style="list-style-type: none"> - Adjust the color in menu option. - Keep a sufficient distance between the product and the VCR. - Try another channel, the problem may be with the broadcast. - Are the VIDEO cables installed properly? - Activate the any function to restore the brightness of the picture.
Horizontal/vertical bars or picture shaking	<ul style="list-style-type: none"> - Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.
The TV is not receiving all channels.	<ul style="list-style-type: none"> - Confirm that the coaxial cable is securely connected to the TV. - If you are using an antenna, verify it is positioned correctly and the all the connections are secure.
Poor reception on some channels	<ul style="list-style-type: none"> - Station or cable product experiencing problems. Tune to another station. - Station signal is weak, reorient antenna to receive weaker station. - Check for sources of possible interference.
No output from one of the speakers	<ul style="list-style-type: none"> - Adjust balance in menu option.
The TV audio is not being played through the receiver.	<ul style="list-style-type: none"> - Connect an optical cable to the TV and the receiver. - ARC enables digital sound to be outputted via the HDMI (ARC) port. However, ARC is only available

Troubleshooting Guide

	when the TV is connected to an audio receiver that supports ARC.
The wireless network connection failed.	<ul style="list-style-type: none">- Make sure the Network Connection is set to Wireless.- Make sure the TV is connected to a wireless IP router.
The software update over the Internet has failed.	<ul style="list-style-type: none">- Check the network connection status.- If the TV is not connected to a network, connect to a network.- The upgrade stops if you already have the latest software version.
No picture when connecting HDMI	<ul style="list-style-type: none">- If an HDMI cable doesn't support High Speed HDMI, it can cause flickers or no screen display. In this case use the latest cables that support High Speed HDMI.

Maintenance

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you will have your new TV. Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the screen

1. Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then used it to wipe the screen.

2. Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the cabinet

To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth. Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence



If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

Disposal of old electrical appliances



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Conforama

RED Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Name of manufacturer: Conforama
Address: Conforama, sis au 80 Boulevard du Mandinet
Zip code & City: 77185 Lognes
Country: France

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description: LED TV
Type designation(s): LGU40G7N-ESiT (Conf. ref. SB40FDS193)
Trademark: SABA
Batch / Serial number: G211C9NMCZE000001-G211C9NMCZE002000
G211D9NMCZE000001-G211D9NMCZE002000
G211E9NMCZE000001-G211E9NMCZE000950

Object of the declaration (further identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a color image for the identification of the radio equipment):

[Insert identification information or photo].....

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment directive: **2014 / 53 / EU** and other Union harmonization legislation where applicable:

LVD2014/35/EU
EMC2014/30/EU
ErP2009/125/EC
RoHS 2011/65/EU **and 2015/863/EU**
Radio Equipment directive: 2014 / 53 / EU

with reference to the following standards applied:

EN 62311: 2008
EN 55032: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 55035: 2017
ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN50564: 2011+ IEC 62087 Ed.2 + 642/2009/EC
EN 60065:2014 + A11:2017

Where applicable:

The issued EU-type examination certificate: *[note certificate number]* and Notified body

Description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the DoC:

CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE